

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ENGINE OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - Euro V

DESENVOLVIMENTO DA REDE e SERVIÇOS

Manual de Operação e Manutenção do Motor

Manual de Operación y Mantenimiento del Motor

Engine Operation and Maintenance Manual

MWM Motores Diesel www.mwm.com.br

Índice

Introdução / Introducción / Introduction	Ar Comprimido / Aire Bajo Presión / Compressed Air17
Introdução / Introducción / Introduction8	Ferramentas / Herramientas / Tools17
Literatura Técnica de Serviços / Literatura Técnica de Servicios / Technical Service Literature10	Fluidos sob Pressão / Fluidos Bajo Presión / Fluids Under Pressure17
	Combustível / Combustible / Fuel18
Informações de Segurança / Informaciones de Seguridad / Safety Information	Remoção de Ferramentas, Peças e Equipamentos / Remoción de Herramientas,
Informações de Segurança / Informaciones de Seguridad / Safety Information12	Piezas y Equipos / Removal of Tools, Parts and Equipment
Terminologia de Segurança / Terminología de	Garantia / Garantía / Warranty
Seguridad / Safety Terminology13	Garantia do Motor / Garantía del Motor /
Instruções de Segurança / Instrucciones de	Engine Warranty20
Seguridad / Safety Instructions14	Período de Garantía / Período de Garantía /
Área de Trabalho / Área de Trabajo / Work Area14	Warranty Period20
Equipamento de Segurança / Equipo de Seguridad / Safety Equipment14	Reparos e Serviços em Garantia / Reparos y Servicios en Garantía / Warranty Repairs and Service
Medidas Protetoras / Medidas Protectoras / Protective Measures14	Peças de Manutenção ou Reposição Recomendadas / Piezas de Mantenimiento o
Motor / Motor / Engine15	Reemplazo Recomendadas / Recommended
Prevenção de Incêndios / Prevención de Incendios / Fire Prevention16	Maintenance or Spare Parts20 O que não está coberto pela garantia / Lo que no es cubierto por la garantía / What is not
Baterias / Baterías / Batteries16	covered by warranty20

Seção 1 – Sistemas do Motor / Sección 1 – Sistemas del Motor / Section 1 – Engine Systems	Recursos Padrão do Motor / Recursos Estándares del Motor / Engine Standard Features32	
Número de Série do Motor / Número de Serie del Motor / Engine Serial Number22	Diagnóstico de Serviços / Diagnóstico de Servicios / Service Diagnostics32	
Acessórios do Motor (se disponível) / Accesorios del Motor (si disponible) / Engine Accessories (if available)	Seção 2 – Localização de Componentes do Motor / Sección 2 - Localización de los Componentes del Motor / Section 2 - Engine Components Location	
Especificações do Motor / Especificaciones del Motor / Engine Specifications24	Vista Superior / Vista Superior / Top View34	
Descrição do Motor / Descripción del Motor /	Vista Frontal / Vista Frente / Front View36	
Engine Description28	Vista Esquerda / Vista Izquierda / Left View38	
Sistema de Gerenciamento de Ar / Sistema de	Vista Traseira / Vista Trasera / Back View40	
Gerenciamiento de Aire / Air Management	Vista Direita / Vista Derecha / Right View42	
System	Sistema SCR de Pós Tratamento dos Gases de Escape / Sistema SCR de Post Tratamiento de los Gases de Escape / Exhaust Gases Post Treatment SCR System	
Cabeçote / Culata / Cylinder Head29	Seção 3 - Requisitos para Combustível, Óleo do Motor,	
Sistema de Controle Eletrônico / Sistema de Control Electrónico / Electronic Control System29	Líquido de Arrefecimento e ARLA 32 / Sección 3 – Requisitos para Combustible, Aceite del Motor, Líquido de Refrigera	
Sistema de Combustível / Sistema de Combustible / Fuel System30	ción y ARLA 32 / Section 3 – Requirements For Fuel, Engine Oil, Coolant and ARLA 32	
·	Combustível / Combustible / Fuel48	
Sistema SCR de Pós Tratamento dos Gases de Escape / Sistema SCR de Post Tratamiento de	Especificação / Especificación / Specification48	
los Gases de Escape / Exhaust Gases Post Treatment SCR System31	Misturas de Combustível Aceitáveis / Mezclas de Combustible Aceptables / Acceptable Fuel Blends48	

Práticas de Riscos / Prácticas de Riesgos / Unsafe Practices	50	Abastecimento do Reservatório do ARLA 32 / Abastecimiento del Depósito de ARLA 32 /	
Armazenagem de Combustível / Almacenaje de Combustible / Fuel Storage		Filling up of ARLA 32 Tank	
Óleo do Motor / Aceite del Motor / Engine Oil		Período de Amaciamento do Motor / Período de	
Viscosidade do Óleo / Viscosidad del Aceite / Oil Viscosity	54	Ablande del Motor / Engine Running in Period6 Lavagem do Motor / Lavado del Motor / Engine	
Líquido de Arrefecimento / Líquido de Refrigeración	/	Washing6	
Coolant	55	Operação em Clima Frio / Operación en Clima Frío / Cold Weather Operation6	
de Líquido de Refrigeración / Coolant Mixtures Aditivo e Anticongelante para o Líquido de	55	Operação em Clima Quente / Operación en Clima Caliente / Hot Weather Operation7	
Arrefecimento / Aditivo y Anticongelante para el Liquido de Refrigeración / Additive and Antifreez for Coolant		Desligamento do Motor / Apagamiento del Motor / Engine Shutdown7	
ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo) / ARLA 32 (Agente Reductor Líquido Automotivo) ARLA 32 (Automotive Reducer Liquid Agent)	/	Seção 5 – Programação de Manutenção e Procedimento de Serviço / Sección 5 – Programación de Mantenimiento y Procedimientos de Servicio / Section 5 – Maintenanc Schedule and Service Procedures	
Seção 4 – Operação do Motor / Sección 4 – Operación del Motor / Section 4 – Engine Operation		Programação de Manutenção dos Motores Diesel	
Lista de Verificações Pré-Operação / Lista de Verificaciones Pre-operación / Preoperation Checkli	st60	Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) / Programación de Mantenimiento de los Motores Diesel Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) / Maintenance Program of	
Partida do Motor / Arranque del Motor / Engine Starting	62	Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) Diesel Engines7	
Sistema SCR de Pós Tratamento de Gases do Escape / Sistema SCR de Post Tratamiento de Gases de Escape / Exhaust Gases Post Treatment SCR System		Tabela de Manutenção / Tabla de Mantenimiento / Maintenance Plan7	

Procedimentos de Serviço / Procedimientos de Servicio / Service Procedures	Folga de Válvulas do Motor / Holgura de Válvulas del Motor / Engine Valve Lash91	
Nível de Óleo / Nivel de Aceite / Oil Level78	Sistema SCR de Pós Tratamento de Gases do	
Óleo Lubrificante e Filtro / Aceite Lubricante y Filtro / Lubricating Oil and Filter80	Escape / Sistema SCR de Post Tratamiento de Gases de Escape / Exhaust Gases Post Treatment SCR System	
Nível de Líquido de Arrefecimento / Nivel de Liquido de Refrigeración / Coolant Level82	Filtro do ARLA 32 / Filtro de ARLA 32 / ARLA 32 Filter94	
Vazamento Externo / Fuga Externa / External Leakage84	Manutenção de Motores com Pouca Atividade / Mantenimiento de Motores con Poca Actividad /	
Verificação do Tensionamento das Correia /	Maintenance of Low Activity Engines95	
Verificación de la Tensión de las Correas / Belts Tension Check84	Longa Inatividade / Larga Inactividad / Prolonged Inactivity97	
Bomba de Água / Bomba de Água / Water Pump85	Preparação do Motor para Retorno ao Serviço /	
Correia de Acessórios / Correa de Accesorios / Accessories Belt86	Preparación del Motor para Retorno al Servicio / Engine Setup for Returning to Service100	
Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento / Punto de Congelamiento del Líquido de Refrigeración / Coolant Freeze Point87	Seção 6 – Registros de Serviços / Sección 6 – Registros de Servicios / Section 6 – Service Records	
Substituição do Líquido do Sistema de Arrefecimento / Reemplazo del Líquido del Sistema de Refrigeración / Service Cooling	Registro de Serviços de Manutenção / Registro de Servicios de Mantenimiento / Maintenance Service Records104	
System87	Cuidado e Relatório Diário / Cuidado y Relato	
Sistema Elétrico / Sistema Eléctrico / Electrical System90	Diario / Daily Care and Report107	
Amortecedor de Vibração / Amortiguador de Vibración / Vibration Damper90		

• Introdução

• Introducción

Introduction

Introdução

Este manual foi desenvolvido de maneira a fornecer todas as informações necessárias para garantir a correta operação e manutenção dos motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) de uma maneira simples e direta, garantindo ao motor o seu maior rendimento com a maior vida útil possível, evitando-se desgastes prematuros e custos desnecessários.

Os motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) possuem diversas variações de aplicações, portanto as informações aqui apresentadas são gerais e não abrangem a cada uma das aplicações possíveis. As informações constantes nos manuais dos fabricantes do veiculo ao qual o motor está aplicado prevalecem sobre as informações contidas neste manual.

A MWM Motores Diesel reserva-se o direito de modificar o produto a qualquer momento sem incorrer com isso em nenhuma obrigação para os produtos anteriormente fornecidos.

MWM está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento contínuos para a melhoria dos produtos e introdução de avancos tecnológicos.

Introducción

Esto manual fue desarrollado de manera a fornecer todas las informaciones necesarias para garantir la correcta operación y mantenimiento de los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) de una manera simple y directa, garantizando al motor su mayor rendimiento con la mayor vida útil posible, evitándose desgastes prematuros y costes desnecesarios.

Los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) poseen diversas variaciones de aplicaciones, por lo tanto las informaciones presentadas acá son generales y no cubren a cada una de las aplicaciones posibles. Las informaciones constantes en los manuales de los fabricantes del equipo/vehículo al cual el motor está aplicado prevalecen sobre las informaciones contenidas en esto manual.

MWM Motores Diesel reservase el derecho de modificar el producto a cualquier momento sin con eso incurrir en alguna obligación con respecto a los productos proveídos anteriormente.

MWM está comprometida con la pesquisa y desarrollo continuos para la mejoría de los productos e introducción de avances tecnológicos.

Introduction

This manual was developed in order to supply all necessary information to ensure the correct operation and maintenance of Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines, in a clear and direct way, assuring the engine's best performance with the longest possible service life, avoiding its premature wearing and unnecessary costs.

The Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines have several application variations, therefore the information are presented here are general ones, and do not cover each one of all possible applications. The information presented on the manuals supplied by the manufacturer of the equipment/vehicle should prevail over information presented on this manual.

MWM Motores Diesel reserves the right to make changes on the product at anytime, without incurring in any obligation relative to products previously supplied.

MWM is committed to continuous research and development to improve products and introduce technological advances.

Pode haver alteração de procedimentos, especificações e peças definidos nas publicações e literatura técnica de serviços relacionadas.

Nota: As fotos e ilustrações identificam peças ou conjuntos específicos em complemento aos textos e procedimentos; outras áreas das fotos ou ilustrações podem não ser exatas.

Este manual inclui as informações e especificações necessárias para que os operadores funcionem e realizem a manutenção dos motores diesel Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V). Entre em contato com um distribuidor autorizado para mais informações.

Puede haver alteración de procedimientos, especificaciones y piezas definidos en las publicaciones y literatura técnica de servicios relacionadas.

Nota: Las fotos e ilustraciones identificam piezas o conjuntos específicos en complemento a los textos y procedimientos; otras áreas de las fotos o ilustraciones pueden no ser exactas.

Esto manual incluye las informaciones y especificaciones necesarias para que los operadores hagan funcionar y realicen el mantenimiento de los motores diesel Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V). Contacte un distribuidor autorizado para más informaciones.

Procedures, specifications and parts defined on publications and related service technical literature may be changed.

Note: The pictures and illustrations identify specific parts or assemblies as a complement to texts and procedures; other areas on pictures and illustrations may not represent them exactly.

This manual includes the information and specifications necessary for the operators operate and do the maintenance of Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) diesel engines. Please, contact an authorizes distributor for more information.

Literatura Técnica de Serviços

Manual de Operação e Manutenção do Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Manual de Serviços do Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Manual de Diagnóstico do Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

A Literatura Técnica de Serviços é revisada periodicamente. Caso necessário, deve-se contatar a central de atendimento para maiores informações.

Literatura Técnica de Servicios

Manual de Operación y Mantenimiento del Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Manual de Servicios del Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Manual de Diagnóstico del Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

A Literatura Técnica de Servicios es revisada periódicamente. Caso necesario, debe-se contactar la central de atendimiento para mayores informaciones.

Technical Service Literature

Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) Engine Operation and Maintenance Manual.

Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) Engine Service Manual.

Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) Engine Diagnostic Manual.

Technical Service Literature is revised periodically. If necessary, contact the client service central for more information.

- Informações de Segurança
- Informaciones de Seguridad
- Safety Information

Informações de Segurança

Este manual fornece procedimentos de manutenção essenciais, gerais e específicos para a operação confiável do motor e sua segurança. Como há muitas variações em procedimentos, ferramentas e peças de serviço, recomenda-se prudência para todas as possíveis condições e riscos de segurança que não puderem ser mencionados.

Leia as instruções de segurança antes de realizar qualquer serviço e procedimento de teste para o motor. Veja os manuais relacionados para mais informações.

Respeitar as Instruções de Segurança, Cuidados, Atenções e Notas neste manual. O não cumprimento dos cuidados, atenções e notas pode causar ferimentos graves, morte ou danos no motor.

Informaciones de Seguridad

Esto manual provee procedimientos de mantenimiento esenciales, generales y específicos para la operación confiable del motor y su seguridad. Como hay muchas variaciones en procedimientos, herramientas y piezas de servicio, recomendase prudencia para todas las posibles condiciones y riesgos de seguridad que no puedan ser mencionados.

Léase las instrucciones de seguridad antes de realizar cualquier servicio y procedimiento de prueba para el motor. Véase los manuales relacionados para más informaciones.

Respecte las Instrucciones de Seguridad, Cuidados, Atenciones y Notas en esto manual. El no cumplimiento de los cuidados, atenciones y notas puede causar lesiones graves, muerte o daños en el motor.

Safety Information

This manual provides general and specific maintenance procedures essential for reliable engine operation and your safety. Since there are many variations in procedures, tools, and service parts are involved, advice for all possible safety conditions and hazards cannot be stated.

Read safety instructions before doing any service and test procedures for the engine. See related manuals for more information.

Obey Safety Instructions, Warnings, Cautions, and Notes in this manual. Not following warnings, cautions, and notes can lead to injury, death or damage to the engine.

Terminologia de Segurança

Três termos são utilizados para indicar a segurança e operação segura do motor: Cuidado, Atenção e Nota.



Cuidado

Descreve ações necessárias para evitar ou eliminar condições, riscos e práticas inseguras que podem causar ferimentos pessoais ou morte.



Atenção

Descreve ações necessárias para evitar ou eliminar condições que podem causar dano ao motor.

Nota:

Descreve ações necessárias para a operação correta e eficiente do motor.

Terminología de Seguridad

Tres termos son utilizados para indicar la seguridad y operación segura del motor: Cuidado, Atención y Nota.



Cuidado

Describe acciones necesarias para evitar o eliminar condiciones, riesgos y prácticas inseguras que puedan causar lesiones personales o muerte.



Atención

Describe acciones necesarias para evitar o eliminar condiciones que puedan causar daño al motor.

Nota:

Describe acciones necesarias para la operación correcta y eficiente del motor.

Safety Terminology

Three terms are used to stress your safety and safe operation of the engine: Warning, Caution, and Note.



Warning

A warning describes actions necessary to prevent or eliminate conditions, hazards, and unsafe practices that can cause personal injury or death.



Cautio

A caution describes actions necessary to prevent or eliminate conditions that can cause damage to the engine or vehicle.

Note:

 A note describes actions necessary for correct, efficient engine operation.

Instruções de Segurança

Área de Trabalho

- Manter a área de trabalho limpa, seca e organizada.
- Manter as ferramentas e peças fora do piso.
- Assegurar que a área de trabalho seja ventilada e bem iluminada.
- Assegurar que um Kit de Primeiros Socorros esteja disponível.

Equipamento de Segurança

- Usar dispositivos de içamento corretos.
- Usar calços e cavaletes de segurança.

Medidas Protetoras

- Usar óculos de segurança e sapatos de proteção.
- Usar proteção auditiva adequada.
- Use roupas de trabalho de algodão.
- Usar luvas isolantes térmicas com punhos.
- Não usar anéis, relógios de pulso ou outros adornos.
- Prender os cabelos compridos.

Instrucciones de Seguridad

Área de Trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpio, seco y organizado.
- Mantenga las herramientas y piezas fuera del piso.
- Asegure que el área de trabajo sea ventilada y bien iluminada.
- Asegure que un Kit de Primeros Cuidados esté disponible.

Equipo de Seguridad

- Use dispositivos de levantamiento correctos.
- Use calzos y caballetes de seguridad.

Medidas Protectoras

- Use gafas de seguridad y calzados de protección.
- · Use protección auditiva adecuada.
- Use ropas de trabajo de algodón.
- Use guantes aislantes térmicos con puños.
- No use anillos, relojes de pulso u otros adornos.
- · Prenda los cabellos largos.

Safety Instructions

Work Area

- Keep work area clean, dry, and neat.
- · Keep tools and parts off the floor.
- Make sure the work area is ventilated and well lit.
- Make sure a First Aid Kit is available.

Safety Equipment

- · Use correct lifting devices.
- Use safety blocks and stands.

Protective Measures

- Wear protective safety glasses and shoes.
- · Wear correct hearing protection.
- Wear cotton work clothing.
- Wear sleeved heat protective gloves.
- Do not wear rings, watches or other jewelry.
- · Restrain long hair.

Motor

- O motor somente deve ser operado ou receber serviços por pessoas qualificadas.
- Deve haver ventilação necessária ao operar o motor em uma área fechada.
- Manter materiais inflamáveis longe do sistema de escapamento e coletores de escapamento do motor.
- Instalar todas as blindagens, proteções e tampas de acesso antes de operar o motor.
- Não deixar o motor em funcionamento com as entradas de ar ou aberturas de escapamento desprotegidas. Se isso for inevitável por motivo de serviço, colocar telas protetoras sobre todas as aberturas antes de realizar serviços no motor.
- Desligar o motor e aliviar toda a pressão no sistema antes de remover painéis, tampas da carcaça e tampas de componentes.
- Se um motor não apresenta condições de operação segura, colocar etiquetas no motor e chave de ignição para impedir seu uso.

Motor

- El motor solamente debe ser operado o recibir servicios por personas calificadas.
- Debe haber ventilación necesaria al operar el motor en un área cerrada.
- Mantenga materiales inflamables alejado del sistema de escape y colectores de escape del motor.
- Instale todos los blindajes, protecciones y tapas de acceso antes de operar el motor.
- No deje el motor en funcionamiento con las entradas de aire o aberturas de escape desprotegidas. Si eso fuera inevitable por motivo de servicio, coloque telas protectoras sobre todas las aberturas antes de realizar servicios en el motor.
- Apague el motor y alivie toda la presión en el sistema antes de quitar paneles, tapas de la carcasa y tapas de componentes.
- Si un motor no presenta condiciones de operación segura, coloque tarjetas en el motor y llave de encendido para impedir su uso.

Engine

- The engine should be operated or serviced only by qualified individuals.
- Provide necessary ventilation when operating engine in a closed area.
- Keep flammble materials away from engine exhaust system and exhaust manifolds.
- Install all shields, guards, and access covers before operating engine.
- Do not run engine with unprotected air inlets or exhaust openings. If unavoidable for service reasons, put protective screens over all openings before servicing engine.
- Shut engine off and relieve all pressure in the system before removing panels, housing covers, and caps.
- If an engine is not safe to operate, tag the engine and ignition key.

Prevenção de Incêndios

 Assegurar que os extintores de incêndio estejam carregados na área de trabalho.

Nota: Verificar a classificação de cada extintor de incêndio para assegurar que os seguintes tipos de incêndio possam ser combatidos.

- Tipo A Madeira, papel, tecidos e lixo.
- 2. Tipo B Líquidos inflamáveis.
- 3. Tipo C Equipamento elétrico.

Baterias

- Sempre desconectar primeiro o cabo negativo principal da bateria.
- Sempre conectar o cabo negativo principal da bateria por último.
- Evitar inclinar-se sobre as baterias.
- Proteger os olhos.
- Não expor baterias a chamas ou faíscas.
- Não fumar no local de trabalho.

Prevención de Incendios

 Cerciórese que los extintores de incendio estén cargados en el área de trabajo.

Nota: Verifique la clasificación de cada extintor de incendio para asegurar que los siguientes tipos de incendio puedan ser combatidos.

- Tipo A Madeira, papel, tejidos y basura.
- 2. Tipo B Líquidos inflamables.
- Tipo C Equipo eléctrico.

Baterías

- Siempre desenchufe primero el cable negativo principal de la batería.
- Siempre enchufe el cable negativo principal de la batería por último.
- Evite inclinarse sobre las baterías.
- Proteja los ojos.
- No exponga baterías a llamas o chispas.
- No fume en el local de trabajo.

Fire Prevention

 Make sure charged fire extinguishers are in the work area.

Note: Check the classification of each fire extinguisher to ensure that the following fire types can be extinguished.

- 1. Type A Wood, paper, textiles, and rubbish.
- 2. Type B Flammable liquids.
- 3. Type C Electrical equipment.

Batteries

- Always disconnect the main negative battery cable first.
- Always connect the main negative battery cable last.
- Avoid leaning over batteries.
- Protect your eyes.
- Do not expose batteries to flames or sparks.
- · Do not smoke at workplace.

Ar Comprimido

- Usar óculos de proteção ou segurança.
- Usar proteção auditiva.
- Usar divisórias para proteger outras pessoas na área de trabalho.
- Não apontar o ar comprimido para o corpo ou as roupas.

Ferramentas

- Assegurar que todas as ferramentas estejam em boas condições.
- Assegurar que todas as ferramentas elétricas sejam aterradas.
- Verificar quanto a cabos elétricos desfiados antes de usar ferramentas motorizadas.

Fluidos sob Pressão

- Ter extremo cuidado quando trabalhar em sistemas sob pressão.
- Seguir somente os procedimentos aprovados.

Aire Bajo Presión

- Usar gafas de protección o seguridad.
- Use protección auditiva.
- Use divisorias para proteger otras personas en el área de trabajo.
- No apunte el aire bajo presión para el cuerpo o las ropas.

Herramientas

- Asegure que todas las herramientas estén en buenas condiciones.
- Asegure que todas las herramientas eléctricas sean aterradas.
- Compruebe con respecto a cables eléctricos deshilados antes de usar herramientas motorizadas.

Fluidos Bajo Presión

- Tener extremo cuidado cuando trabajar en sistemas bajo presion.
- Seguir solamente los procedimientos aprobados.

Compressed Air

- · Use protection or safety goggles.
- Wear hearing protection.
- Use shielding to protect other ones at the work area.
- Do not direct compressed air at body or clothing.

Tools

- Make sure all tools are in good condition.
- Make sure all electrical tools are grounded.
- Check for frayed power cords before using power tools.

Fluids Under Pressure

- Take extreme care when working on systems that are under pressure.
- Follow only the approved procedures.

Combustível

- Não abastecer excessivamente o tanque de combustível. O abastecimento excessivo cria um risco de incêndio.
- Não fumar na área de trabalho.
- Não reabastecer o tanque com o motor em funcionamento.

Remoção de Ferramentas, Peças e Equipamentos

- Instalar novamente todas as proteções de segurança, blindagens e tampas depois de realizar serviços no motor.
- Assegurar que todas as ferramentas, peças e equipamento de serviço sejam removidos do motor depois da realização dos trabalhos.

Combustible

- No abastezca excesivamente el depósito de combustible. El llenado excesivo cría un riesgo de incendio.
- No fume en el área de trabajo.
- No reabastezca el depósito con el motor en funcionamiento.

Remoción de Herramientas, Piezas y Equipos

- Instale nuevamente todas las protecciones de seguridad, blindajes y tapas después de realizar servicios en el motor.
- Asegure que todas las herramientas, piezas y equipo de servicio sean quitados del motor después de la realización de los trabajos.

Fuel

- Do not over fill the fuel tank. Over fill creates a fire hazard.
- Do not smoke in the work area.
- Do not refuel the tank when the engine is running.

Removal of Tools, Parts and Equipment

- Reinstall all safety guards, shields, and covers after servicing the engine.
- Make sure all tools, parts, and service equipment are removed from the engine after all work is done.

• Garantia

• Garantía

Warranty

Garantia do Motor

Período de Garantia

Favor consultar o certificado de garantia para informações sobre período e condições de garantia.

Reparos e Serviços em Garantia

Favor consultar o certificado de garantia para informações sobre reparos e serviços em garantia.

Peças de Manutenção ou Reposicão Recomendadas

Peças de reposição genuínas são recomendadas para a manutenção ou reparos adequados a fim de manter a originalidade de seu motor. Se peças não genuínas causarem danos ao motor, a garantia será anulada e os custos de manutenção e reparo não serão cobertos.

O que não está coberto pela garantia

Favor consultar o certificado de garantia para informações sobre exclusão em garantia.

Garantía del Motor

Período de Garantía

Favor consultar el certificado de garantía para informaciones sobre período y condiciones de garantía.

Reparos y Servicios en Garantía

Favor consultar el certificado de garantía para informaciones sobre reparos y servicios en garantía.

Piezas de Mantenimiento o Reemplazo Recomendadas

Piezas de reemplazo genuinas son recomendadas para el mantenimiento o reparos adecuados a fin de mantener la originalidad de su motor. En caso de que piezas no genuinas causen daños al motor, la garantía será anulada y los costes de mantenimiento y reparación no serán cubiertos.

Lo que no es cubierto por la garantía

Favor consultar el certificado de garantía para informaciones sobre exclusión en garantía.

Engine Warranty

Warranty Period

Please refer to warranty certificate for information about warranty terms and conditions.

Warranty Repairs and Service

Please refer to warranty certificate for information about repairs and services in warranty.

Recommended Maintenance or Spare Parts

Genuine spare parts are recommended for correct maintenance or repairs to maintain the original quality of your engine. If parts not genuine parts cause damage to the engine, the warranty is invalid and maintenance and repair costs will not be covered.


What is not covered by warranty

Please refer to warranty certificate for information about items excluded from warranty.

• Seção 1 – Sistemas do Motor

- Sección 1 Sistemas del Motor
- Section 1 Engine Systems

Número de Série do Motor / Número de Serie del Motor / Engine Serial Number

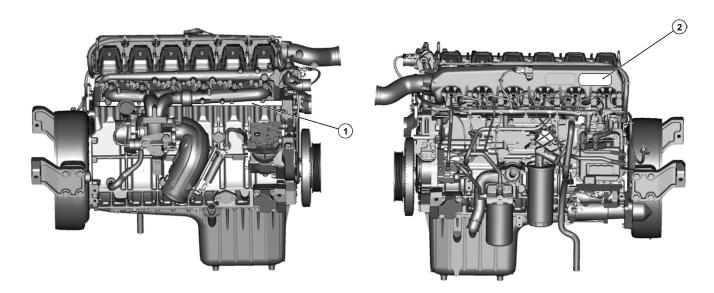

O número de série do motor se encontra em dois locais:

- Gravado no bloco do motor (ladodireito do bloco, visto pelo volante) abaixo do cabeçote do motor;
- Na plaqueta de identificação do motor (lado esquerdo do bloco, visto pelo volante), no coletor de admissão.

El número de serie del motor se encuentra en dos locales

- Grabado en el bloque del motor (lado derecho del bloque, visto por el volante) abajo de la culata del motor;
- En la tarjeta de identificación del motor (lado izquierdo del bloque, visto por el volante), en el colector de admisión.

The engine serial number is stamped in two locations:

- Located on the engine block (right side of engine block, viewed by the flywheel side) below the engine head:
- On engine's identification plate (left side of engine block, viewed by the flywheel side) at intake manifold.

Acessórios do Motor (se disponível)

Os acessórios do motor relacionados a seguir devem apresentar etiquetas ou plaquetas de identificação:

- · Alternador:
- · Motor de partida;
- Módulo de controle eletrônico do motor (ECM);
- Bomba de alta pressão de combustível;
- Turbocompressor;
- Sistema SCR de Pós Tratamento dos gases de escape.

As etiquetas ou plaquetas de identificação apresentam informações e especificações úteis aos operadores do veículo/ equipamento, bem como aos técnicos.

Accesorios del Motor (si disponible)

Los accesorios del motor relacionados a seguir deben presentar tarjetas o plaquetas de identificación:

- Alternador;
- Motor de arranque;
- Módulo de control electrónico del motor (ECM);
- Bomba de alta presión de combustible;
- · Turbo alimentador.
- Sistema SCR de Post Tratamiento de los gases de escape.

Las tarjetas o plaquetas de identificación presentan informaciones y especificaciones útiles a los operadores del vehículo/ equipo, bien como a los técnicos.

Engine Accessories (if available)

The following engine accessories must have manufacturer's labels or identification plates:

- Alternator;
- Starter motor;
- Engine Control Module (ECM);
- Fuel high pressure pump;
- Turbocharger.
- SCR System for Post Treatment of exhaust gases.

The identification labels or tags present useful information and specifications for vehicle/equipment operators, as well as technicians.

Especificações do Motor Especificaciones del Motor Engine Specifications

	4 cil. / 4.8 L 4 cil. / 4.8 L 4 cyl. / 4.8 L	6 cil. / 7.2 L 6 cil. / 7.2 L 6 cyl. / 7.2 L
Configuração do motor Configuración del motor Engine configuration	"4 Cilindros em linha, 4 tempos 4 Válvulas por cilindro" "4 Cilindros en línea, 4 tiempos. Cuatro Válvulas por cilindro "4 Cylinders, inline, 4 stroke. Four valves by cylinder"	"6 Cilindros em linha, 4 tempos 4 Válvulas por cilindro" "6 Cilindros en línea, 4 tiempos. Cuatro Válvulas por cilindro" "6 Cylinders, inline, 4 stroke. Four valves by cylinder"
Potência Máxima	165-190 cv	225-274 cv
Potencia Máxima	165-190 cv	225-274 cv
Maximum Power	165-190 cv	225-274 cv
Torque Máximo	600-720 Nm	861-950 Nm
Par Motor Máximo	600-720 Nm	861-950 Nm
Maximum Torque	600-720 Nm	861-950 Nm
Cilindrada	4,745 Litros	7,118 Litros
Cilindrada	4,745 Litros	7,118 Litros
Displacement	4.745 Liters	7.118 Liters
Taxa de Compressão	16,8 : 1	
Tasa de Compresión	16,8 : 1	
Compression Ratio	16.8 : 1	
Diâmetro Interno da camisa	105 mm	
Diámetro interno de la camisa	105 mm	
Sleeve bore diameter	105 mm	

	4 cil. / 4.8 L 4 cil. / 4.8 L 4 cyl. / 4.8 L	6 cil. / 7.2 L 6 cil. / 7.2 L 6 cyl. / 7.2 L
Curso	137 mm	
Curso	137 mm	
Stroke	137 mm	
Seqüência de ignição	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4
Secuencia de encendido	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4
Firing order	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4
Peso seco	520 Kg	621 Kg
Peso seco	520 Kg	621 Kg
Dry weight	520 Kg	621 Kg
Aspiração Aspiración Aspiration	Turbocompressor Waste Gate / Intercooler Turbo compresor Waste Gate / Intercooler Turbocharger Waste Gate / Intercooler	
Sistema de Pós Tratamento	Sistema SCR	
Sistema de Post Tratamiento	Sistema SCR	
Post Treatment System	SCR System	
Sistema de Combustão	Injeção direta c/ gerenciamento eletrônico	
Sistema de Combustión	Inyección directa c/ gerenciamiento electrónico	
Combustion System	Direct injection w/ eletronic management	
Sistema de Combustível	Commom rail	
Sistema de Combustible	Commom rail	
Fuel System	Commom rail	

	4 cil. / 4.8 L 4 cil. / 4.8 L 4 cyl. / 4.8 L	6 cil. / 7.2 L 6 cil. / 7.2 L 6 cyl. / 7.2 L
Sistema de Lubrificação Sistema de Lubricación Lubrication System		
Resfriador Enfriador Cooler	1,75 L 1,75 L 1.75 L	1,75 L 1,75 L 1.75 L
Mínimo Mínimo Minimum	5,0 L 5,0 L 5.0 L	13,0 L 13,0 L 13.0 L
Máximo (cárter) Máximo (carter) Maximum (oil pan)	8,0 L 8,0 L 8.0 L	17,0 L 17,0 L 17.0 L
Máximo (motor seco) Máximo (motor seco) Maximum (dry engine)	9,0 L 9,0 L 9.0 L	18,7 L 18,7 L 18.7 L
Pressão de óleo Presión de aceite Oil pressure		
Rotação Nominal Rotación nominal Rated speed	5,3 bar 5,3 bar 5.3 bar	r
Marcha lenta Marcha lenta Idling speed	3,5 bar 3,5 bar 3.5 bar	

	4 cil. / 4.8 L 4 cil. / 4.8 L 4 cyl. / 4.8 L	6 cil. / 7.2 L 6 cil. / 7.2 L 6 cyl. / 7.2 L	
Temperatura de óleo Temperatura del aceite Oil temperature			
Nominal Nominal Nominal	90°C a 11	90°C a 110°C 90°C a 110°C 90°C a 110°C	
Máxima Máxima Maximum	125 °C 125 °C 125 °C		
Sistema de Arrefecimento Sistema de Refrigeración Cooling System	7 L 7 L 7 L	9L 9L 9L	
Temperatura do líquido de arrefecimento Temperatura del líquido de refrigeración Coolant temperature			
Nominal Nominal Nominal	80°C a 90°C 80°C a 90°C 80°C a 90°C		
Máxima Máxima Maximum	107 °C 107 °C 107 °C		
Reservatório do Arla 32 Depósito de ARLA 32 ARLA 32 Tank	19 L 19 L 19 L	38 L 38 L 38 L	

Verificar a plaqueta de identificação do motor. Verificar la tarjeta de identificación del motor. Check engine's identification plate.

Descrição do Motor

Os motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) são do tipo diesel, com quatro ou seis cilindros em linha, projetados para maior durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção.

Sistema de Gerenciamento de Ar

Os motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) utilizam um sistema turbocompressor. O turbo é instalado no coletor de escapamento.

O intercooler é um trocador de calor que diminui a temperatura aumentando assim a densidade da carga de ar.

Conjunto Bloco do Motor

A árvore de comando é apoiada por buchas de bronzinas instaladas com prensa na carcaça do motor. A engrenagem da árvore de comando e acionada pela parte dianteira do motor.

A bomba de óleo lubrificante é instalada na tampa dianteira e é acionada pela árvore de manivelas. O óleo pressurizado é alimentado para os componentes do motor e sistema de injeção de alta pressão.

Descripción del Motor

Los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) son del tipo diesel, con cuatro o seis cilindros en linea, proyectados para mayor durabilidad, confiabilidad y facilitad de mantenimiento.

Sistema de Gerenciamiento de Aire

Los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) utilizan un sistema turboalimentador. El turbo es instalado en el colector de escape.

El intercooler es un cambiador de calor que enfría y aumenta la densidad de la carga de aire.

Conjunto Bloque del Motor

El árbol de levas es apoyado por bujes de broncinas instalados con prensa en la carcasa del motor. El engranaje del árbol de levas es accionada por la parte delantera del motor.

La bomba de aceite lubricante es instalada en la tapa delantera y es accionada por el cigüeñal. El aceite presurizado es alimentado para los componentes del motor y sistema de inyección de alta presión.

Engine Description

The Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines are in-line, four or six cylinder diesel engines which have been designed for increased durability, reliability, and ease of maintenance.

Air Management System

The Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines use an turbocharger, which is installed on the exhaust manifold.

The intercooler is a heat exchanger which cools and increases the density of the air charge.

Crankcase Assembly

The camshaft is supported by bearing bushes that are press installed on engine's housing. The camshaft gear is driven by engine front part.

The lube oil pump is mounted on the front cover and is driven by the crankshaft. Pressurized oil is supplied to engine components and the high-pressure injection system.

Árvore de Manivelas

A árvore de manivelas possui mancais principais com encosto anterior e posterior controlado no mancal traseiro. Uma biela de capa fraturada e manufaturada com aço forjado é instalada em cada munhão da árvore de manivelas.

Cabeçote

O cabeçote possui quatro válvulas por cilindro com injetores de combustível localizados na região central direcionando o combustível sobre os pistões.

O trem de válvulas no cabeçote inclui acionadores com roletes mecânicos, hastes de acionamento, balancins e válvulas duplas que se abrem usando uma ponte de válvulas. Esta configuração fornece melhor performance e reduz as emissões.

Sistema de Controle Eletrônico

Um módulo de controle eletrônico (ECM) monitora e controla os sensores, atuadores e válvulas para assegurar a máxima performance do motor e o atendimento dos requisitos de emissões.

Cigüeñal

El cigüeñal posee cojinetes principales con asiento anterior y posterior controlado en el cojinete trasero. Una biela de capa fracturada es instalada en cada muñón del cigüeñal.

Culata

La culata posee cuatro válvulas por cilindro con inyectores de combustible centralmente ubicados en la región central centralmente direccionando el combustible sobre los pistones.

El tren de valvulas en la culata incluye accionadores con rollos mecanicos, vastagos de accionamiento, balancines y valvulas, que son accionadas doblemente por medio de un puente de valvulas.

Sistema de Control Electrónico

Un módulo de control electronico (ECM) monitoriza y controla los sensores, actuadores y valvulas para asegurar la máxima performance del motor y el atendimiento de los requisitos de emisiones.

Crankshaft

The crankshaft has main bearings with fore and aft thrust controlled at the rear bearing. One fractured cap connecting rod is attached at each crankshaft journal.

Cylinder Head

The cylinder head has four valves per cylinder with located fuel injectors directing fuel over the pistons.

The valve train at engine's cylinder head includes mechanical roller lifters, push rods, rocker arms, and valves dual driven by a valve bridge.

Electronic Control System

An Electronic Control Module (ECM) monitors and controls sensors, actuators, and valves to ensure maximum engine performance and compliance with emissions requirements.

Sistema de Combustível

O combustível é drenado do tanque através da bomba alimentadora de combustível localizada junto à bomba de alta pressão. Após sair do tanque o combustível flui através dos dutos de baixa pressão passando pelo resfriador da ECM, pelo elemento filtrante do filtro de combustível, pela bomba alimentadora até a bomba de alta pressão. Após a bomba de alta pressão o combustível pressurizado é direcionado á tubulação de alta pressão, ao tubo distribuidor (Rail) até os injetores de combustível.

Sistema de Combustible

El combustible es drenado del tanque a través de la bomba alimentadora de combustible ubicada junto a la bomba de alta presión. Después de salir del tanque, el combustible fluye a través de los dutos de baja presión pasando por el enfriador del ECM, por el elemento filtrante del filtro de combustible, por la bomba alimentadora hasta la bomba de alta presión. Después de la bomba de alta presión, el combustível bajo alta presión es direccionado a la tubería de alta presión, al tubo distribuidor (Rail) hasta los inyectores de combustible.

Fuel System

The fuel is drained from fuel tank by the fuel feeder pump located close to the high-pressure pump. After exiting the tank, the fuel flows through the low-pressure ducts, passing by the ECM cooler, the filtering element of fuel filter, by the feeder pump until the high-pressure pump. After the high-pressure pump, the pressurized fuel is directed to the high-pressure tubing, to distributor tube (Rail) and up to fuel injectors.

Sistema SCR de Pós Tratamento dos Gases de Escape

O sistema SCR de pós tratamento dos gases de escape injeta quantidades precisas do ARLA 32 (solução de uréia a 32,5% do peso) na corrente de gases de escape do veículo para redução de emissões de NOx.

Composição do Sistema

- Reservatório do ARLA 32;
- Chicote:
- Sensor de NOx dos Gases de Escape;
- Dutos do Arla 32:
- Conjunto da Caixa DCU;
- Sensor de Pressão Reversa dos Gases de Escape;
- Sensor de Temperatura de Saída do Catalisador.

Sistema SCR de Post Tratamiento de los Gases de Escape

El sistema SCR de post tratamiento de los gases de escape inyecta cantidades exactas de ARLA 32 (solución de urea a 32,5% del peso) en la corriente de gases de escape del veículo para reducción de emissiones de NOx.

Composición del Sistema

- Depósito de ARLA 32;
- · Cableado;
- Sensor de NOx de los Gases de Escape;
- Ductos de Arla 32:
- Conjunto de la Caja DCU;
- Sensor de Presión Reversa de los Gases de Escape;
- Sensor de Temperatura de Salida del Catalisador.

Exhaust Gases Post Treatment SCR System

The exhaust gases post treatment SCR system injects precise amounts of ARLA 32 (urea solution with 32,5% on weight) into vehicle's exhaust gases flow in order to reduce the emission of NOx.

System Constitution

- Tank of ARLA 32;
- Harness;
- Exhaust Gases NOx Sensor:
- Ducts of Arla 32:
- · DCU Box assembly;
- Exhaust Gases Reverse Pressure Sensor:
- Temperature Sensor of Catalyst Outlet.

Recursos Padrão do Motor

Diagnóstico de Serviços

O equipamento de diagnóstico eletrônico se comunica com o sistema de controle através de um conector de link de dados localizado no veículo.

Este equipamento permite que o técnico autorizado recupere e apague os códigos de falha, efetue testes específicos de diagnóstico, monitore os sensores e atuadores do sistema de controle, atualize o software do sistema de controle e faça ajustes quando necessário.

Recursos Estándares del Motor

Diagnóstico de Servicios

El equipo de diagnostico electrónico se comunica con el sistema de control por medio de un conector de link de datos ubicado en el vehículo.

Esto equipo permite que el técnico autorizado recupere y apague los códigos de falla, efectúe pruebas específicas de diagnóstico, monitoree los sensores y actuadores del sistema de control, actualice el software del sistema de control y haga el ajuste cuando necesario.

Engine Standard Features

Service Diagnostics

The electronic diagnose tool communicates with the control system through a data link connector located on vehicle.

This tool allows the authorized technician to retrieve and clear fault codes, run special diagnostics tests, and monitor control system sensors and actuators, update control system software, and make adjustments when necessary.




• Seção 2 - Localização de Componentes do Motor

Sección 2 - Localización de los Componentes del Motor

Section 2 - Engine Components Location

Vista Superior / Vista Superior / Top View

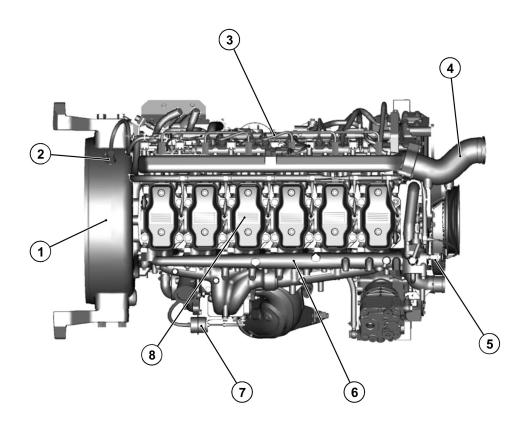


- 1. Carcaça do volante
- 2. Sensor de fase
- 3. Tubo de alta pressão
- 4. Curva de admissão
- Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento
- 6. Tubo de água
- 7. Válvula Waste Gate
- 8. Tampa de válvula

- 1. Carcasa del volante
- 2. Sensor de fase
- 3. Tubo de alta presión
- 4. Curva de admisión
- 5. Sensor de temperatura del líquido de refrigeración
- 6. Tubo de agua
- 7. Válvula Waste Gate
- 8. Tampa de válvula

- 1. Flywheel housing
- 2. Phase sensor
- 3. Higu-pressure tube
- 4. Intake curve
- 5. Coolant Temperature Sensor
- 6. Water tube
- 7. Waste Gate Valve
- 8. Valve cover

Vista Frontal / Vista Frente / Front View

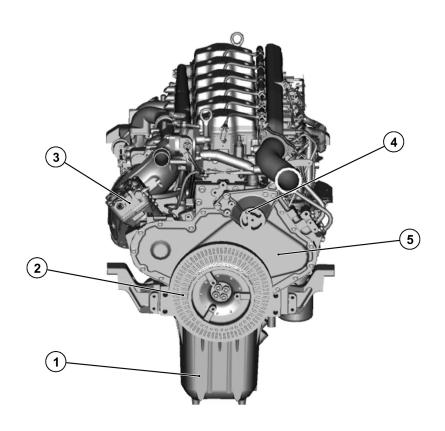


- 1. Cárter
- 2. Damper
- 3. Compressor de ar
- 4. Tensionador de correia
- 5. Tampa da caixa de distribuição

- 1. Cárter de aceite
- 2. Amortiguador de vibración
- 3. Compresor de aire
- 4. Tensionador de la correa
- 5. Tapa de la caja de distribución

- 1. Oil pan
- 2. Damper
- 3. Air compressor
- 4. Belt tensioner
- 5. Distribution box cover

Vista Esquerda / Vista Izquierda / Left View

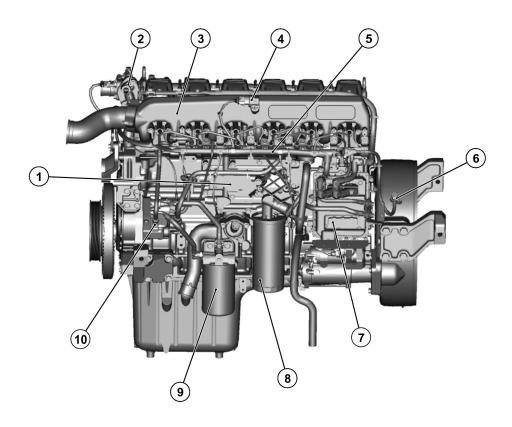


- Cabecote do resfriador de óleo
- 2. Válvula termostática
- 3. Coletor de admissão
- 4. Sensor de temperatura e pressão de ar
- 5. Chicote elétrico
- 6. Sensor de rotação
- 7. Módulo Eletrônico (ECM)
- 8. Filtro de óleo lubrificante
- 9. Filtro de combustível

- 1. Cabezal del enfriador de aceite
- 2. Válvula termostática
- 3. Colector de admisión
- Sensor de temperatura e presión de aire
- 5. Cableado eléctrico
- Sensor de rotación
- 7. Módulo Electrónico (ECM)
- 8. Filtro de aceite lubricante
- 9. Filtro de combustible

- Oil cooler base
- 2. Thermostat
- 3. Intake manifold
- 4. Air temperature and pressure sensor
- 5. Electrical harness
- Rotation sensor
- 7. Electronic Module (ECM)
- 8. Lubricating oil filter
- 9. Fuel filter

Vista Traseira / Vista Trasera / Back View

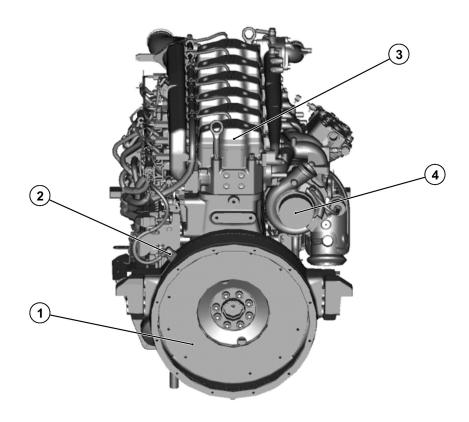


- 1. Volante
- 2. Sensor de rotação
- 3. Tampa de válvulas
- 4. Turbocompressor

- 1. Volante
- 2. Sensor de rotación
- 3. Tapa de válvulas
- 4. Turbo compresor

- 1. Flywheel
- 2. Rotation sensor
- 3. Valves cover
- 4. Turbocharger

Vista Direita / Vista Derecha / Right View

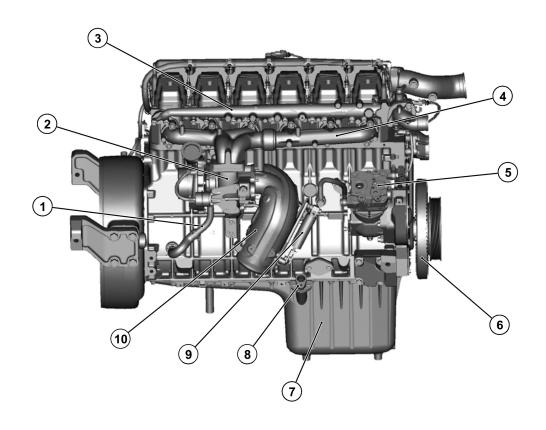


- Tubo de retorno de óleo do turbocompressor
- 2. Turbocompressor
- 3. Tubo de água
- 4. Coletor de escape
- 5. Compressor de ar
- 6. Damper
- 7. Cárter
- Bocal da haste de nível de óleo lubrificante
- 9. Acionador do freio motor
- 10. Curva de escape

- Tubo de retorno de aceite del turbo compresor
- 2. Turbo compresor
- 3. Tubo de agua
- 4. Colector de escape
- 5. Compresor de aire
- 6. Amortiguador de vibración
- 7. Cárter de aceite
- Bocal del vástago de nivel de aceite lubricante
- 9. Accionador del freno motor
- 10. Curva de escape

- 1. Oil return tube from turbocharger
- 2. Turbocharger
- Water tube
- 4. Exhauste manifold
- 5. Air compressor
- 6. Damper
- 7. Oil pan
- 8. Lubricating oil level dipstick neck
- 9. Engine brake driver
- 10. Exhaust curve

Sistema SCR de Pós Tratamento dos Gases de Escape / Sistema SCR de Post Tratamiento de los Gases de Escape / Exhaust Gases Post Treatment SCR System

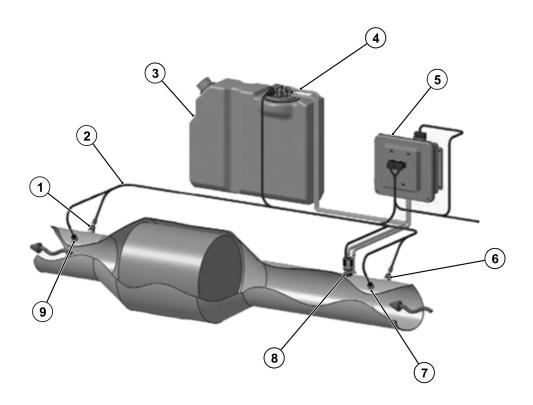

- 1. Sensor de escape de NOx
- 2. Chicote Elétrico
- 3. Reservatório do ARLA 32
- 4. Dutos do ARLA 32
- 5. Conjunto da caixa DCU
- 6. Sensor de contra pressão do escape.
- Sensor de temperatura de entrada no catalizador
- 8. Injetor
- Sensor de temperatura de saída no catalizador

- 1. Sensor de escape de NOx
- 2. Cableado Eléctrico
- 3. Depósito de ARLA 32
- 4. Ductos de ARLA 32
- 5. Conjunto de la caja DCU
- 6. Sensor de contra presión del escape.
- 7. Sensor de temperatura de entrada en el catalisador
- 8. Inyector
- 9. Sensor de temperatura de salida en el catalisador

- 1. Exhaust NOx Sensor
- 2. Electrical harness
- 3. Tank of ARLA 32
- 4. Ducts of ARLA 32
- 5. DCU box assembly
- 6. Exhaust counter-pressure sensor
- 7. Inlet temperature sensor on catalyst
- 8. Injector
- Outlet temperature sensor on catalyst

 Seção 3 – Requisitos para Combustível, Óleo do Motor, Líquido de Arrefecimento e ARLA 32

 Sección 3 – Requisitos para Combustible, Aceite del Motor, Líquido de Refrigeración y ARLA 32

- do Motor, Líquido de Arrefecimento e ARLA 32
 - Section 3 Requirements For Fuel, Engine Oil, Coolant and ARLA 32

Combustível

Especificação

O combustível diesel de baixo teor de enxofre (S50 ou inferior) é o único especificado para consumo nos motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) que atendem às normas de emissões de poluentes Proconve P7 e Euro V.

Misturas de Combustível Aceitáveis

- Querosene de teor de enxofre ultrabaixo (combustível diesel Nº 1-D S50) misturado com combustível Nº 2-D S50 para melhorar a performance em climas frios. A taxa de mistura irá depender das baixas temperaturas regionais.
- Misturas com teor de biodiesel até B5 (uma mistura de 5% biodiesel puro com 95% de combustível diesel).

Combustible

Especificación

El combustible diesel de bajo tenor de azufre (S50 ó inferior) es el único especificado para consumo en los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) que atienden a las normas de emisiones de contaminantes Proconve P7 y Euro V.

Mezclas de Combustible Aceptables

- Keroseno de tenor de azufre ultra bajo (combustible diesel Nº 1-D S50) mezclado con combustible Nº 2-D S50 para mejorar la performance en climas fríos. La tasa de mezcla irá depender de las bajas temperaturas regionales.
- Mezclas con tenor de biodiesel hasta B5 (una mezcla de 5% biodiesel puro con 95% de combustible diesel).

Fuel

Specification

The diesel fuel with low-content of sulfur (\$50 or less) is the only one specified for consumption on Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines meeting the pollutant emissions standards Proconve P7 and Euro V.

Acceptable Fuel Blends

- Ultra low sulfur kerosene (No. 1-D S50 diesel fuel) blended with No. 2-D S50 fuel to improve cold weather performance. Blend rate would depend upon regional low temperatures.
- Biodiesel blends up to B5 (a blend of 5% neat biodiesel with 95% diesel fuel).

Tais misturas possuem características indistinguíveis do combustível diesel, se os dois componentes atenderem os requisitos de suas respectivas normas: ASTM D6751 revisão corrente para biodiesel puro, e ASTM D975 revisão corrente para combustível diesel com teor ultrabaixo de enxofre.

De acordo com a legislação em vigor em 1º de outubro de 2008, as misturas com até 5% de biodiesel são incluídas na norma de combustível diesel ASTM D975-08a. (D975-08a designa a revisão 2008 da norma).

MWM Motores Diesel aprova misturas até B5, desde que os dois componentes satisfaçam as especificações correntes. Misturas de biodiesel de qualidade até B5 não devem causar problemas ao motor ou sistema de combustível.

Tales mezclas poseen características indistinguibles del combustible diesel, se los dos componentes atendieren los requisitos de sus respectivos estándares: ASTM D6751 revisión corriente para biodiesel puro, y ASTM D975 revisión corriente para combustible diesel con tenor ultra bajo de azufre.

De acuerdo con la legislación vigente en 1º de octubre de 2008, las mezclas con hasta 5% de biodiesel son incluidas en el estándar de combustible diesel ASTM D975-08a. (D975-08a designa la revisión 2008 del estándar).

MWM Motores Diesel aprueba mezclas hasta B5, desde que los dos componentes satisfagan las especificaciones corrientes. Mezclas de biodiesel de calidad hasta B5 no deben causar problemas al motor o sistema de combustible.

Such blends have characteristics indistinguishable from diesel fuel, if the two components meet the requirements of their respective standards: ASTM D6751 current revision, for neat biodiesel and ASTM D975 current revision, for ultra low sulfur diesel fuel.

As of October 1, 2008 blends of up to 5% biodiesel are included in the diesel fuel standard ASTM D975-08a. (D975-08a designates the 2008 revision of the standard).

MWM Motores Diesel approves of blends up to B5, provided that the two components satisfy current specifications. Quality biodiesel blends up to B5 should not cause engine or fuelsystem problems.

Práticas de Riscos



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, não misturar gasolina, gasohol ou álcool com o combustível diesel. Uma fonte de calor exposta, faísca, telefone celular ou dispositivo eletrônico pode causar a ignição dessas misturas combustíveis. Isso pode gerar um risco de incêndio e possível explosão.



Atenção

Para evitar danificar o motor, não misturar propano com o combustível diesel. O uso de propano como combustível pode anular a garantia do motor.



Atenção

A utilização de combustível diesel com alto teor de enxofre (superior a S50) pode causar danos irreversíveis ao sistema de póstratamento e, consequentemente o não atendimento às normas de emissões.

Prácticas de Riesgos



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, no mezcle nafta, gasohol o alcohol con el combustible diesel. Una fuente de calor expuesta, chispa, teléfono celular o dispositivo electrónico puede causar el encendido de esas mezclas combustibles. Eso puede generar un riesgo de incendio y posible explosión.



Atención

Para evitar dañar el motor, no mezcle propano con el combustible diesel. El uso de propano como combustible puede anular la garantía del motor.



Atención

La utilización de combustible diesel con alto tenor de azufre (superior a S50) puede causar daños irreversibles al sistema de post-tratamiento y, en consecuencia, el no atendimiento a las normas de emisiones.

Unsafe Practices



Warning

To prevent personal injury or death, do not mix gasoline, gasohol, or alcohol with diesel fuel. An open heat source, spark, cell phone or electronic device can ignite these fuel mixtures. This creates a fire hazard and possible explosion.



Caution

To prevent engine damage, do not mix propane with diesel fuel. Usage of propane as fuel may invalidate the engine warranty.



Caution

The usage of diesel fuel with high-content of sulfur (higher than S50) can cause irreversible damage to pots-treatment system and, consequently, the non-achievement of emission standards.

Armazenagem de Combustível

- Utilizar tambores não galvanizados, abrigados do sol, chuva e poeira, inclinados sobre cavaletes, permitindo sedimentação de água e impurezas.
- Manter o tanque cheio, diminuindo a possibilidade de entrada de ar no sistema e de condensação.
- Não estocar Diesel por tempo prolongado, pois favorece a contaminação e o envelhecimento do produto devido à sua oxidação natural. Esta oxidação leva à formação de sedimentos químicos alterando sua cor, sujando filtros e obstruindo os bicos injetores.
- A mistura de óleo Diesel com biodiesel não podem ser estocados por um período superior a 3 meses.
- Não utilizar o combustível que fica abaixo do nível da torneira.
- Recipientes e funis devem ser limpos.
- Não usar panos que soltem fiapos.

Almacenaje de Combustible

- Utilizar tambores no galvanizados, abrigados del sol, lluvia y polvo, inclinados sobre caballetes, permitiendo sedimentación de agua e impurezas.
- Mantener el depósito lleno, disminuyendo la posibilidad de entrada de aire en el sistema y de condensación.
- No almacenar Diesel por tiempo prolongado, pues favorece la contaminación y el envejecimiento del producto debido a la su oxidación natural. Esta oxidación leva a la formación de sedimentos químicos alterando su color, ensuciando filtros y obstruyendo los bicos inyectores.
- La mezcla de aceite Diesel con biodiesel no puedan ser almacenados por un período superior a 3 meses.
- No utilizar el combustible que esté abajo del nivel del grifo.
- Recipientes y embudos deben ser limpios.
- No usar trapos que suelten hilas.


Fuel Storage

- Use non plated drums, sheltered from sunlight, rain and dust, leaned over stands, allowing sedimentation of water and impurities.
- Keep fuel tank full, decreasing the possibility of air entrance into the system and condensation.
- Do not keep Diesel fuel stocked for a long time, as this facilitates the product contamination and aging due to natural oxidation. This oxidation leads to formation of chemical sediments altering its color, clogging filters and injectors.
- Mixtures of Diesel and biodiesel can not be stocked for a period superior to 3 months.
- Do not use fuel remaining below the tap level.
- Containers and funnels must be clean.
- Use lint-free cloths.

- Não fumar nem permitir faíscas na área.
- Sinalizar a área e colocar em prática todas as medidas de segurança pertinentes.
- Drenar o tanque diariamente.

- No fumar ni permitir chispas en el área.
- Señalizar el área y colocar en práctica todas las medidas de seguridad pertinentes.
- Drenar el depósito diariamente.

- Do not smoke neither allow sparks in the area.
- Put signals on the area and put in practice all the pertinent safety measures.
- Drain fuel tank on a daily basis.

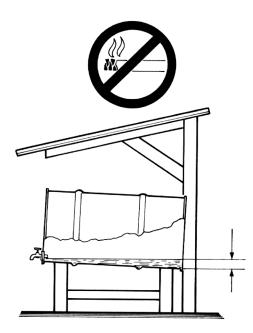

Óleo do Motor

O American Petroleum institute (API) define a qualidade do óleo do motor por categorias de serviço, que definem a performance do óleo medida em testes padronizados de motores.

API CI-4 ou Superior para Motores Diesel de Alta Performance

Aceite del Motor

El American Petroleum Institute (API) define la calidad y las categorías de servicio del aceite del motor que definen la performance del aceite medida en pruebas estandarizadas de motores.

API CI-4 ó Superior para Motores Diesel de Alta Performance



Engine Oil

The American Petroleum Institute (API) defines engine oil quality by service categories that define oil performance measured in standardized engine tests.

API CI-4 or Higher for High Performance Diesel Engines

Os óleos API CI-4 ou superiores são recomendados para motores diesel afim de atender as normas de emissão em vigor.

Los aceites API CI-4 ó superiores son recomendados para motores diesel a fin de atender las normas de emisiones en vigor.

API CI-4 oils, or superior, are recommended for diesel engines in order to meet the current emission standards.

Os óleos API CI-4 fornecem proteção contra o seguinte:

- · Desgaste do motor;
- Depósitos no pistão;
- Fuligem relacionada a aumento de viscosidade, depósitos e desgaste;
- Perda de viscosidade devido a cisalhamento:
- · Espessamento oxidativo;
- Formação de espuma e aeração do óleo.

O óleo API CI-4, em combinação com combustível diesel adequado, é recomendado para manter a performance e a durabilidade do sistema em atendimento as regulamentações de emissões de diesel a partir de 2007.

Viscosidade do Óleo

A SAE (Society of Automotive Engineers) define a viscosidade (espessura) do óleo por categorias. Temperaturas mais frias requerem óleos de uma categoria mais baixa para um fluxo correto durante a partida. Temperaturas mais elevadas requerem óleos de maior categoria para uma lubrificação satisfatória.

Los aceites API CI-4 proveen protección contra el siguiente:

- · Desgaste del motor;
- Depósitos en el pistón;
- Hollín relacionado a aumento de viscosidad, depósitos y desgaste;
- Pérdida de viscosidad debido a cizallamiento;
- · Espesamiento por oxidación;
- Formación de espuma y aeración del aceite.

El aceite API CI-4, en combinación con combustible diesel adecuado es recomendado para mantener la performance y la durabilidad del sistema en atendimiento de las reglamentaciones de emisiones de diesel a partir de 2007.

Viscosidad del Aceite

La Society of Automotive Engineers (SAE) define la viscosidad (espesura) del aceite por categorías. Temperaturas más frías requieren aceites de una categoría más baja para un flujo correcto durante el arranque. Temperaturas más elevadas requieren aceites de mayor categoría para una lubricación satisfactoria.

API CI-4 oils provide protection against the following:

- Engine wear;
- · Piston deposits;
- Soot related viscosity increase, deposits, and wear;
- · Viscosity loss due to shear;
- Oxidative thickening;
- · Oil foaming and aeration.

API CI-4 oil, in combination with adequate diesel fuel, is recommended to maintain the system's performance and durability meeting diesel emission regulations since 2007.

Oil Viscosity

The Society of Automotive Engineers (SAE) defines oil viscosity (thickness) by grade. Colder temperatures require lower grade oils for correct flow during starting. Higher temperatures require higher grade oils for satisfactory lubrication.

Líquido de Arrefecimento

Misturas de Líquido de Arrefecimento

As misturas de líquido de arrefecimento do motor incluem água, etilenoglicol e inibidores. Os líquidos de arrefecimento convencionais e totalmente formulados requerem verificações periódicas dos níveis de inibidor para manter níveis seguros de proteção. Estes aditivos determinam a proteção contra o ponto de congelamento e máxima proteção contra corrosão.

Aditivo e Anticongelante para o Líquido de Arrefecimento

Qualquer água, potável ou não, irá promover corrosão em menor ou maior intensidade no sistema de arrefecimento.

Devido a estes fatores, o líquido de arrefecimento deve ser composto de água limpa e aditivo genuíno na proporção recomendada na embalagem.

Líquido de Refrigeración

Mezclas de Líquido de Refrigeración

Las mezclas de líquido de refrigeración del motor incluyen agua, etileno glicol e inhibidores. Los líquidos de refrigeración convencionales y totalmente formulados requieren pruebas periódicas de los niveles de inhibidor para mantener niveles seguros de protección. Estos aditivos determinan la protección contra el punto de congelamiento y máxima protección contra corrosión.

Aditivo y Anticongelante para el Liquido de Refrigeración

Cualquier agua, sea o no sea potable, irá promover corrosión en menor o mayor intensidad en el sistema de refrigeración. Debido a estos factores, el líquido de re-

frigeración debe ser compuesto de agua limpia y aditivo genuino en la proporción recomendada en el embalaje.

Coolant

Coolant Mixtures

Engine coolant mixtures include water, ethylenglycol, and inhibitors. Conventional and fully formulated coolants require regular testing of inhibitor levels to maintain safe levels of protection. These additives determine the protection against freezing point and maximum protection against corrosion.

Additive and Antifreeze for Coolant

Any water, drinkable or not, will promote corrosion with little ou great intensity at coolant system.

Due to these factors, coolant shall be composed of clean water and genuine additive at the proportion recommended at the container.

Em regiões onde o inverno é muito rigoroso deve-se tomar precauções contra a possibilidade de congelamento do líquido do sistema de arrefecimento. Se houver a tendência da temperatura ambiente cair abaixo de 0°C, recomendamos o uso de aditivo anticongelante, que são líquidos solúveis em água utilizados para evitar que o líquido do sistema de arrefecimento se congele.

En regiones donde el inverno es muy rigoroso debe-se tomar precauciones contra la posibilidad de congelamiento del agua del sistema de refrigeración. Si hubiera la tendencia de la temperatura ambiente cair abajo de 0°C, recomendamos el uso de aditivo anticongelante, que son líquidos solubles en agua utilizados para evitar que el agua del sistema de refrigeración se congele.

At regions where winter is extremely cold, precautions shall be taken against coolant system water freezing possibility. If there is a trend of environment temperature fall below 0°C, we recommend using of antifreeze additive, which are liquids soluble in water used to avoid that water inside the coolant system to get frozen.

ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo)

O ARLA 32 é uma solução com 32,5% em peso de uréia.

Usar apenas ARLA 32 certificada e manuseada por profissionais para abastecer o reservatório do ARLA 32. Não permitir que haja contaminação do ARLA 32.



Atenção

Não utilizar qualquer outra solução que não seja ARLA 32 para abastecer o reservatório do sistema SCR.

ARLA 32 (Agente Reductor Líquido Automotivo)

El ARLA 32 es una solución con 32,5% en peso de urea.

Usar apenas ARLA 32 certificada y manoseada por profesionales para abastecer el depósito de ARLA 32. No permitir que haya contaminación del ARLA 32.



Atención

No utilizar cualquiera otra solución que no sea ARLA 32 para abastecer el depósito del sistema SCR.

ARLA 32 (Automotive Reducer Liquid Agent)

The ARLA 32 is a solution with 32.5% in weight of urea.

Use only a certified ARLA 32, and handled by professionals, to fill the ARLA 32 tank. Do not allow contamination of ARLA 32.



Caution

Do not use any other solution, except ARLA 32 to fill up the SCR system tank.

- Seção 4 Operação do Motor
- Sección 4 Operación del Motor
- Section 4 Engine Operation

Lista de Verificações Pré-Operação



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, forneça ventilação quando operar um motor numa área fechada. A inalação de gases de escapamento pode ser fatal.

O operador deve compreender totalmente a utilização e o funcionamento de todos os controles e instrumentos.

- Verificar o nível de fluido do sistema de arrefecimento.
- Verificar o nível de óleo.



Atenção

Para evitar danificar o motor, não adicione óleo em excesso.

- Verificar nível de combustível.
- Verificar nivel de ARLA 32 no reservatório do sistema SCR.
- Verificar o filtro de ar quanto a impurezas e obstruções.

Lista de Verificaciones Preoperación



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, fornezca ventilación cuando operar un motor en un área cerrada. La inhalación de gases de escape puede ser fatal.

O operador debe compreender totalmente la utilización y el funcionamiento de todos los controles e instrumentos.

- 1. Comprobar el nivel de fluido del sistema de refrigeración.
- 2. Comprobar el nivel de aceite.



Atención

Para evitar dañar el motor, no adicione aceite en exceso.

- 3. Comprobar el nivel de combustible.
- Verificar el nivel de ARLA 32 en el depósito del sistema SCR.
- Verifique el filtro de aire y ductos cuanto a impuridades y obstrucciones.

Preoperation Checklist



Warning

To prevent personal injury or death, provide ventilation when operating an engine in a closed area. Inhalation of exhaust gas can be fatal.

The operator shall fully understand the usage and the functioning of all the controls and instruments.

- 1. Check cooling system fluid level.
- Check for correct oil level.



Caution

To prevent engine damage, do not overfill with oil.

- Check fuel level.
- Check the ARLA 32 level on SCR system tank.
- 5. Check air filter for impurities and clogging.

- Se o nível de óleo estiver abaixo da faixa operacional, abastecer com o óleo recomendado para as condições ambientais de operação.
- Inspecionar quanto a vazamentos de líquido de arrefecimento, combustível ou óleo.
- Inspecionar o filtro de ar e dutos quanto à vedação e instalação correta do elemento filtrante.
- Verificar quanto ao afrouxamento ou mau-contato de conexões elétricas.
- Verificar a condição e alinhamento da correia.
- 11. Abastecer com o combustível recomendado. Veja Misturas de Combustível Aceitáveis na Seção 3, "REQUISITOS PARA COMBUSTÍ-VEL, ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ARLA 32" " neste manual.
- Inspecionar o sistema de escapamento/SCR quanto à obstrução ou danos.

- Si el nivel de aceite estuviera abajo de la faja operacional, abastecer con el aceite recomendado para las condiciones ambientales de operación.
- Inspeccionar cuanto a fugas de líquido de refrigeración, combustible o aceite.
- Inspeccionar el filtro de aire y ductos cuanto al sellado e instalación correcta del elemento filtrante.
- Comprobar con respecto al aflojamiento o malo-contacto de conexiones eléctricas.
- Verificar la condición y alineamiento de la correa.
- Abastecer con el combustible recomendado. Ver Mezclas de Combustible Acceptables en la Sección 3, "REQUISITOS PARA COMBUSTI-BLE, ACEITE DEL MOTOR, LÍQUI-DO DE REFRIGERACIÓN Y ARLA 32" en esto manual.
- Inspeccionar el sistema de escape/ SCR con respecto a obstrución o daños.

- If oil level is below operating range, fill with recommended oil for environmental operating climate.
- 7. Inspect for coolant, fuel or oil leaks.
- Inspect air cleaner and piping for tightness and correct installation of filter element.
- 9. Check for loose or hanging electrical connections.
- Check belt condition and alignment.
- 11. Add the recommended fuel. See Acceptable Fuel Blends on Section 3, "REQUIREMENTS FOR FUEL, ENGINE OIL COOLANT AND ARLA 32" of this manual.
- 12. Inspect the exhaust system/SCR for clogging or damage.

Partida do Motor



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, não usar propano, fluido a base de éter, gasolina ou gasohol para auxiliar a partida.

Ao trabalhar com combustível, não fumar, não ficar próximo de chamas ou pontos quentes. Estar sempre próximo um extintor de incêndio.

Arranque del Motor



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, no usar propano, fluido a base de éter, petrol o gasohol para auxiliar el arranque.

Al trabajar con combustible, no fume, no se quede cercano de llamas o puntos caliente. Estar siempre próximo a un extintor de incendio.

Engine Starting



Warning

To prevent personal injury or death, do not use propane, ether based fluid, gasoline or gasohol as starting aids.

While working with fuel, do not smoke and keep it away from flames or hot spots. Always have a fire extinguisher by your side.

Importante

Leia atentamente as instruções de operação e manutenção e siga-as corretamente:

- Usar combustível, óleo lubrificante e ARLA 32 recomendados;
- Usar somente peças e filtros originais:
- Em qualquer irregularidade procurar um revendedor ou serviço autorizado. Evitar que terceiros façam algum serviço em seu motor, isto anula a garantia;
- Nunca deixar o motor trabalhar em área fechada e não ventilada. Os gases de escape do motor são tóxicos e podem ser mortais se inalados;
- Ter cuidado para que cabelos longos, gravatas, vestuário solto, jóias, etc., não enganchem em partes móveis ou fixas do motor ou conjunto mecânico.

A partida nos motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) se dá através de acionamentos dos controladores no painel do veículo.

As informações contidas no Manual do veículo predominam sobre esse.

Importante

Lea atentamente las instrucciones de operación y mantenimiento, y sígalas correctamente:

- Usar combustible, aceite lubricante y ARLA 32 recomendados;
- Usar solamente piezas y filtros originales;
- En cualquiera irregularidad, procurar un revendedor o servicio autorizado.
 Evitar que terceros hagan algún servicio en su motor, esto anula la garantía;
- Nunca deje el motor trabajar en área cerrada y sin ventilación. Los gases de escape del motor son tóxicos y pueden ser mortales si inhalados;
- Ter cuidado para que cabellos largos, corbatas, vestuario suelto, joyas, etc., no se enganchen en partes móviles o fijas del motor o conjunto mecánico.

El arranque en los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) se dá a través de accionamientos de los controladores en el tablero del vehículo.

Las informaciones contenidas en el Manual del vehículo predominan sobre esta.

Important

Read carefully the operation and maintenance instructions, and follow them properly:

- Use the recommended fuel, lubricating oil and ARLA 32;
- Use only original parts and filters;
- In case of any irregularity, look for a dealer or authorized service. Avoid third parties to perform any work in your engine, this would void the warranty;
- Never let the engine running in closed areas or without any ventilation. Gases from engine's exhaust are harmful and can be fatal if inhaled:
- Be careful that long hair, ties, loose clothing, jewelry, etc., do not entangle at engine or mechanical assembly moving or fixed parts.

The startup of Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines is done by means of the controllers on the vehichle's dash panel.

The information within the vehicle's Manual prevails on this one.

Sistema SCR de Pós Tratamento de Gases do Escape

Abastecimento do Reservatório do ARLA 32

O sistema SCR necessita de uma solução aquosa de uréia certificada a 32,5% (AUS32) para seu funcionamento. Quando for completar o reservatório, tomar cuidado para não contaminar o ARLA 32.

- O consumo do ARLA 32 varia de acordo com as condições de funcionamento, o que inclui velocidade e carga. Um medidor do nível do ARLA 32 no painel de instrumentos do veículo permite monitorar o nível do ARLA 32.
- É boa prática verificar o nível do reservatório do ARLA 32 a cada abastecimento do veículo. Quando o nível do ARLA 32 ficar baixo, complete o reservatório assim que possível.
- Caso o reservatório fique vazio, a lâmpada MIL (luz indicadora de falha) irá piscar. O injetor não funcionará até que o reservatório seja abastecido.

Sistema SCR de Post Tratamiento de Gases de Escape

Abastecimiento del Depósito de ARLA 32

El sistema SCR necesita de una solución acuosa de urea certificada a 32,5% (AUS32) para su funcionamiento. Cuando fuera completar el depósito, tomar cuidado para no contaminar el ARLA 32.

- El consumo de ARLA 32 varía de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, lo que incluye velocidad y carga. Un medidor del nivel de ARLA 32 en el tablero de instrumentos del vehículo permite monitorear el nivel de ARLA 32.
- Es una buena práctica verificar el nivel del depósito de ARLA 32 a cada abastecimiento del vehículo. Cuando el nivel de ARLA 32 se quedar bajo, complete el depósito así que es posible.
- En caso de que el depósito se quede vacio, el testigo MIL (luz indicadora de falla) irá parpadear. El inyector no funcionará hasta que el depósito sea abastecido.

Exhaust Gases Post Treatment SCR System

Filling up of ARLA 32 Tank

The SCR system needs a certified urea and water solution at 32.5% (AUS32) for its functioning. When filling up the tank, take care to avoid contamination of ARLA 32.

- The consumption of ARLA 32 varies according to the running conditions, which includes the speed and load. An ARLA 32 level meter on vehicle's dash panel allows monitoration of ARLA 32 level.
- It is a good practice to check the ARLA 32 tank level on each refuelling of vehicle. Qhen the level of ARLA 32 gets low, top up the tank as soon as possible.
- If the tank runs empty, the MIL lamp (fault indicator light) will blink. The injector will not function until the tank is filled up.



Atenção

Não utilizar água para abastecer o reservatório do ARLA 32. Se utilizar água, o sistema registrará altos níveis de NOx e uma lâmpada no painel acenderá. Permitir que um distribuidor ou um serviço autorizado faça a drenagem do reservatório.

Abastecimento

- Assegurar-se que a tampa e bico do reservatório do ARLA 32 estejam limpo.
- Não permitir que o reservatório do ARLA 32 transborde. Parar o abastecimento assim que o nível do ARLA 32 atingir a parte inferior do pescoço de enchimento no reservatório.

A região na parte superior do reservatório, acima do pescoço de enchimento, permite a expansão do ARLA 32 quando congelada.



Atención

No utilizar agua para abastecer el depósito de ARLA 32. Se utilizar agua, el sistema registrará altos niveles de NOx y un testigo en el tablero se encenderá. Permitir que un distribuidor o un servicio autorizado haga el drenaje del depósito.

Abastecimiento

- Asegurarse que la tapa y el bocal del depósito de ARLA 32 estén limpios.
- No permitir que el depósito de ARLA 32 trasborde. Parar el abastecimiento así que el nivel de ARLA 32 atingir la parte inferior del tubo de llenado en el depósito.

La región en la parte superior del depósito, arriba del tubo de llenado, permite la expansión de la ARLA 32 cuando congelada.



Attention

Do not use water for filling up the ARLA 32 tank. If water is used, the system would present high levels of NOx and a lamp on panel dash will light up. Allow that a distributor or authorized service do the drainage of the tank.

Filling Up

- Be sure that the ARLA 32 tank cap and nozzle are clean.
- Do not allow the ARLA 32 tank to spill out. Stop filling as soon as the level of ARLA 32 reaches the lower part of the filler neck on tank.

The region on the upper part of the tank, above the filler neck, allows the ARLA 32 expansion when frozen.

Período de Amaciamento do Motor

Período de Amaciamento = Primeiros 2.000 KM.

A operação moderada do equipamento, sem submeter o motor à potência máxima durante o período de amaciamento, reflete em maior durabilidade, segurança de serviço e economia.

Recomendações para a operação do motor durante o período de amaciamento:

- Observar atentamente se o nível de óleo lubrificante está correto;
- Observar atentamente se o nível de líquido de arrefecimento está correto;
- Aguardar o motor atingir a temperatura normal de funcionamento (entre 75 e 95°C) para operá-lo em serviço;
- Evitar operar o motor em altas rotacões;
- Evitar operar acima do limite de 3/4 (75%) da carga máxima do veículo;
- Não deixar o motor funcionando sem carga ou em rotação constante por longos períodos;

Período de Ablande del Motor

Período de Ablande = Primeros 2.000 KM.

La operación moderada del equipo, sin someter el motor a la potencia máxima durante el período de ablande, refleja en mayor durabilidad, seguridad de servicio v economía.

Recomendaciones para la operación del motor durante el período de ablande:

- Observar atentamente se el nivel de aceite del motor está correcto;
- Observar atentamente se el nivel de líquido de refrigeración está correcto;
- Aguarde el motor atingir la temperatura normal de funcionamiento para operarlo en servicio;
- Evitar operar el motor en altas rotaciones;
- Evitar operar arriba del límite de 3/4 (75%) de la carga máxima del vehículo;
- No dejar el motor funcionando sin carga o en rotación constante por largos periodos;

Engine Running in Period

Running in Period = First 2,000 KM.

The equipment moderated operation, without submitting engine to maximum power during running in period, will reflect in greater durability, service safety and economy.

Recommendations for engine operation during running in period:

- Carefully observe if engine oil level is correct;
- Carefully observe if coolant level is correct;
- Wait until the engine reaches the normal operating temperature to operate it in service;
- Avoid operating the engine on high speeds;
- Avoid engine operation over the limit of 3/4 (75%) of vehicle's maximum load:
- Do not the engine running without load or at a constant speed for long periods;

Lavagem do Motor

Evitar ao máximo a lavagem do motor, onde pode ocorrer entrada de água nos conectores elétricos, consequentemente podendo danificar componentes, e também entrada de água no motor, provocando calço hidráulico.



Atenção

Não lavar ou limpar o motor e seus componentes com auxílio de produtos químicos ou derivados de petróleo tais como ácidos de limpeza, óleo diesel, querosene, entre outros. Os derivados de petróleo comprometem seriamente as borrachas e plásticos e os agentes ácidos atacam qualquer tipo de proteção, incluindo as proteções anti-corrosão das peças metálicas do motor.

Lavado del Motor

Evitar al máximo el lavado del motor, donde pueda ocurrir entrada de agua en los conectores eléctricos, consecuentemente pudiendo dañar componentes, y también entrada de agua en el motor, provocando calzo hidráulico.



Atención

No lavar o limpiar el motor y sus componentes con auxilio de productos químicos o derivados de petróleo tales como ácidos de limpieza, aceite diesel, keroseno, entre otros. Los derivados de petróleo comprometen seriamente las gomas y plásticos y los agentes ácidos atacan cualquier tipo de protección, incluyendo las protecciones anti-corrosión de las piezas metálicas del motor.

Engine Washing

Avoid as possible to wash the engine, as it may allow water entrance to electrical connectors, consequently damaging components, and also water entrance to the engine, causing hydraulic locking.



Caution

Do not wash or clean the engine and its components using chemicals or petrol based products such as cleaning acids, diesel oil, kerosene, among others. Petrol based products seriously compromise rubbers and plastics, and acid agents attack any protection type, including anticorrosion protection of engine's metallic parts.



Atenção

Não utilizar jatos de água, pois podem provocar danos em determinados componentes.



Atenção

Não lavar o motor quente com água fria, pois pode provocar empenamentos ou trincas em determinados componentes.

Procedimento:

Quando da necessidade de lavar o motor aguardar até que o motor esteja frio, cobrir a entrada do filtro de ar, conectores elétricos, a ECM e aplicar jatos de água morna sob baixa pressão para remoção da sujeira.



Atención

No utilizar jatos de agua, pues pueden provocar daños en determinados componentes.



Atención

No lavar el motor caliente con agua fría, pues puede provocar alabeos o grietas en determinados componentes.

Procedimiento:

Si fuera necesario lavar el motor, aguardar hasta que el motor esté frío, cubrir la entrada del filtro de aire, conectores eléctricos, la ECM y aplicar jatos de agua tibia con baja presión para quitar la suciedad.



Caution

Do not use pressurized water jets or hot water, as they can damage certain components.



Caution

Do not wash the hot engine using cold water, as it can cause warping or cracks on certain components.

Procedure:

If engine washing is necessary, wait until the engine is cold, protect the air filter inlet, electrical connectors and ECM, and apply mild water jets under low pressure to remove the dirt.

Operação em Clima Frio

- Antes de operar o motor em temperaturas abaixo de 0°C, checar os itens abaixo:
 - Carga da bateria.
 - Condição de outros equipamentos elétricos.
 - Vazamentos no sistema de arrefecimento.
 - Líquido de arrefecimento e nível de fluido do sistema de arrefecimento.
 - Categoria de óleo recomendada.
- 2. Ao final de cada operação diária, fazer o seguinte procedimento:
 - Abastecer o tanque de combustível com o combustível correto:
 - Verificar o nível de óleo;
 - Limpar as superfícies externas do motor e acessórios para evitar sujeira ou acúmulo de lama ou neve:
 - Limpar o exterior e entre os radiadores para evitar sujeira ou acúmulo de lama ou neve;
 - · Verificar nível do ARLA 32.

Operación en Clima Frío

- Antes de operar el motor en temperaturas abajo de 0°C, verifique los ítems abajo:
 - Carga de la batería
 - Condición de otros equipamientos eléctricos
 - Fugas en el sistema de refrigeración
 - Líquido de refrigeración y nivel de fluido del sistema de refrigeración.
 - Categoría de aceite recomendada.
- 2. Al final de cada operación diaria, haga el siguiente:
 - Abastecer el depósito de combustible con el combustible correcto.
 - Comprobar el nivel de aceite.
 - Limpar las superficies externas del motor y accesorios para evitar suciedad o acumulo de lama o nieve.
 - Limpar el exterior y entre los radiadores para evitar suciedad o acumulo de lama o nieve.
 - Verificar nivel de ARLA 32.

Cold Weather Operation

- Before operating the engine at temperatures lower than 0 °C, check the following items:
 - Battery charge
 - Condition of other electrical equipment.
 - Cooling system leaks.
 - Correct coolant and cooling system coolant level.
 - Recommended oil grade.
- 2. At the end of each daily operation, do the following procedure:
 - · Fill the fuel tank with correct fuel.
 - Check oil level.
 - Clean external surfaces of the engine and accessories to prevent dirt or snow build up.
 - Clean outside and in between radiators to prevent dirt or snow build up.
 - Check level of ARLA 32.

Operação em Clima Quente

- Antes de operar o motor em temperaturas acima de 21 °C (70 °F), verificar ou fazer os seguintes serviços:
 - Carga total da bateria.
 - Condição de outros equipamentos elétricos.
 - Verificar as correias quanto a rachaduras severas, desgaste excessivo ou perda de material.
 - Vazamentos no sistema de arrefecimento.
 - Líquido de arrefecimento e nível de fluido do sistema de arrefecimento corretos.
- 2. Ao final de cada operação diária, fazer o seguinte procedimento:
 - Abastecer o tanque de combustível com o combustível correto.
 - Verificar o nível de óleo.
 - Limpar as superfícies externas do motor e acessórios para evitar o acúmulo de sujeira.
 - Limpar o exterior e entre o radiador para evitar o acúmulo de sujeira.
 - Verificar nível do ARLA 32.

Operación en Clima Caliente

- Antes de operar el motor en temperaturas superiores a 21°C (70 °F), verificar o hacer los siguientes servicios:
 - Carga total de la batería.
 - Condición de otros equipamientos eléctricos.
 - Verificar las correas cuanto a grietas severas, desgaste excesivo o pérdida de material.
 - Fugas en el sistema de refrigeración.
 - Líquido de refrigeración y nivel de fluido del sistema de refrigeración correctos.
- 2. Al final de cada operación diaria, haga el siguiente:
 - Abastecer el depósito de combustible con el combustible correcto.
 - Verificar el nivel de aceite.
 - Limpar las superficies externas del motor y accesorios para evitar el acumulo de suciedad.
 - Limpar el exterior y entre el radiador para evitar el acumulo de suciedad.
 - Verificar nivel de ARLA 32.

Hot Weather Operation

- Before operating the engine above 21 °C (70 °F), check or service the following:
 - Full battery charge.
 - Condition of other electrical equipment.
 - Check belts for severe cracks, excessive wear, or missing material.
 - · Cooling system leaks.
 - Correct coolant and cooling system level.
- 2. At the end of each daily operation do the following:
 - Fill the fuel tank with correct fuel.
 - Check oil level.
 - Clean external surfaces of the engine and accessories to prevent dirt build up.
 - Clean outside and in between radiator to prevent dirt build up.
 - Check level of ARLA 32.

Desligamento do Motor

Importante

Leia atentamente as instruções de operação e manutenção e siga-as corretamente:

 Antes de desligar o motor, funcionar por cerca de 30 segundos em marcha lenta.

O desligamento dos motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) se dá através de acionamentos dos controladores no painel do veículo.

 Após o desligamento do motor, o Sistema SCR entra num ciclo de resfriamento, purga e desligamento para resfriar o injetor. Durante esse ciclo a bomba continua funcionando e o Arla 32 circula pelo injetor, mas o injetor não funciona. Quando se completa o ciclo, o Sistema SCR se desliga automaticamente. Esse processo pode durar 5 a 13 minutos e faz parte do funcionamento normal.

As informações contidas no Manual do veículo predominam sobre esse.

Apagamiento del Motor

Importante

Lea atentamente las instrucciones de operación y mantenimiento, y sígalas correctamente:

 Antes de apagar el motor, funcionar por cerca de 30 segundos en ralentí.

El apagamiento de los motores Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) se dá a través de accionamientos de los controladores en el tablero del vehículo.

 Después del apagamiento del motor, el Sistema SCR entra en un ciclo de enfriamiento, purga y apagamiento para enfriar el inyector. Mientras eso ciclo la bomba continua funcionando y el Arla 32 circula por el inyector, pero el inyector no funciona. Cuando se completa el ciclo, el Sistema SCR se apaga automaticamente. Eso proceso puede durar 5 a 13 minutos y hace parte del funcionamento normal.

Las informações contenidas en el Manual del vehículo predominan sobre esa.

Engine Shutdown

Important

Read carefully the operation and maintenance instructions, and follow them properly:

 Before stopping the engine, run it idle for about 30 seconds.

Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V) engines shutdown is done by means of driving the controllers on vehicle's dash panel.

 After stopping the engine, the SCR System enters a cooling, purgue and shutdown cycle to cool the injector. During this cycle, the pump will continue to work and Arla 32 will circulate through the injector, bu the injector will not function. When the cycle is completed, the SCR System shuts down automatically. This process may endure 5 to 13 minutes and is part of the normal functioning.

The information within the vehicle's Manual prevails on this one.

- Seção 5 Programação de Manutenção e Procedimentos de Serviço
- Sección 5 Programación de Mantenimiento y Procedimientos de Servicio
- Section 5 Maintenance Schedule and Service Procedures

Programação de Manutenção dos Motores Diesel Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V)

Tabela de Manutenção

A tabela de manutenção foi desenvolvida para que o operador esteja atento quanto aos prazos e intervalos recomendados para troca de fluidos e atividades de manutenção de rotina.

O termo "intervalo" neste caso é usado para descrever o tempo usado entre a última manutenção efetuada no motor e a próxima manutenção.

Programación de Mantenimiento de los Motores Diesel Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V)

Tabla de Mantenimiento

La tabla de mantenimiento fue desarrollada para que el operador esté atento con respecto a los termos e intervalos recomendados para cambio de fluidos y actividades de mantenimiento de rutina.

El término "intervalo" en esto caso es usado para describir el tiempo usado entre el último mantenimiento efectuado en el motor y el mantenimiento siguiente.

Maintenance Program of Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V)

Maintenance Schedule

The maintenance schedule was developed in order that the operator be aware of the times and intervals recommended for routine fluids changing and maintenance activities.

The term "interval" in this case is used to describe the time past the last engine maintenance done and the next one.

		Inicial	ial	Até	50.0	50.000 Km/ano	km/a	2
PLANO DE MANUTENÇÃO	Diáriamente	Z.500 Km	5.000 Km	10.000 Km	Z0.000 Km	mX 000.0₽	mX 000.08	100.000 Km
DRENAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	×							
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	×							
VERIFICAR NÍVEL DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO	×							
VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTO NO MOTOR	×			Г				
VERIFICAR CONEXÕES	×							
EXAMINAR CORREIA		×		×				
REGULAR FOLGA DE VÁLVULAS		×				×		
TROCAR FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE				×				
TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL				×				
TROCAR ÓLEO LUBRIFICANTE				×				
VERIFICAR CONEXÕES ELÉTRICAS (Motor de partida e Alternador)					×			
TROCAR FILTRO DE AR					×			
VERIFICAR SISTEMA SCR					×			
VERIFICAR ESTADO DO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES (Damper)						×		
TROCAR CORREIA						×		
VERIFICAR ESTADO DA TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL						×		
TROCAR LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO							×	
TROCAR FILTRO DO ARLA 32 (Sistema SCR)								×
BICOS INJETORES	9	SEN-	TO D	E M	ANU	ISENTO DE MANUTENÇÃO	ÇÃC	(
BOMBA DE ALTA PRESSÃO	92	SEN.	0	EM	ANU	ISENTO DE MANUTENÇÃO	ÇÃC	
	l	l	İ	l	İ	ĺ		l

OBSERVAÇÕES:

- Essa tabela serve apenas como referência. A tabela de manutenção do fabricante do equipamento prevalece sobre essa.
- Para aplicações onde os motores são exigidos severamente, a manutenção deve ocorrer na Se o motor permanecer fora de uso por um longo período, deve-se funcioná-lo quinzenalmente metade dos períodos indicados acima. 2 3
- O óleo lubrificante do motor, deve seguir o intervalo de troca acima ou o período máximo de e aguardar até que o mesmo atinja a temperatura de trabalho. 6 meses, o que ocorrer primeiro. 4
- O líquido de arrefecimento deve seguir o intervalo de troca acima ou o período máximo de 12 meses, o que ocorrer primeiro. 2

		Inicial	<u>ia</u>	20	.00.	Hasta 50.000 Km/Añno	A /Añr	و
PLAN DE MANTENIMIENTO	Diáriamente	2.500 Km	5.000 Km	10.000 Km	Z0.000 Km	40.000 Km	mX 000.08	100.000 Km
DRENAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	×							
VERIFICAR NIVEL DE ACEITE LUBRICANTE	×							
VERIFICAR NÍVEL DE AGUA DE REFRIGERACIÓN	×							
VERIFICAR POSIBLES FUGAS EN EL MOTOR	×							
VERIFICAR CONEXIONES	×							
EXAMINAR CORREA		×		×				
AJUSTAR HOLGURA DE VÁLVULAS		×				×		
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE				×				
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE				×				
CAMBIAR ACEITE LUBRICANTE				×				
VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS (Motor de arranque y Alternador)					×			
CAMBIAR FILTRO DE AIRE					×			
VERIFICAR SISTEMA SCR					×			
VERIFICAR ESTADO DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES (Damper)						×		
CAMBIAR CORREA						×		
VERIFICAR ESTADO DE LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE						×		
CAMBIAR LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN							×	
CAMBIAR FILTRO DE ARLA 32 (Sistema SCR)								×
BICOS INYECTORES	EX	EXENTO DE MANTENIMIENTO	O DE	MA:	NTE	NIM	IEN_	2
BOMBA DE ALTA PRESIÓN	Ä	EXENTO DE MANTENIMIENTO	ODE	MA	NTE	N	EN	2

OBSERVACIONES:

- Esta tabla sirve solamente como referencia. La tabla de mantenimiento del fabricante del equipo prevalece sobre esta. $\widehat{-}$
- Para aplicaciones donde los motores son exigidos severamente, el mantenimiento debe ocurrir en la mitad de los períodos indicados arriba. $\widehat{\alpha}$
- En caso de que el motor permanezca fura de uso por un largo período, se debe hacerlo El aceite lubricante del motor debe seguir el intervalo de troca arriba o el período máximo de funcionar quincenalmente y aguardar hasta que el mismo atinja la temperatura de trabajo. 3 4
- El líquido de refrigeración del motor debe seguir el intervalo de troca arriba o el período máximo de 12 meses, lo que ocurra primero. 6 meses, lo que ocurra primero. 2

		Initial	<u>ia</u>	yeş 🔻	/ithir ar or	Within the first year or 50.000 km	firs 00 k	+ E
MAINTENANCE PLAN	VlisQ	Z.500 Km	5.000 Km	10.000 Km	Z0.000 Km	40.000 Km	mX 000.08	100.000 Km
DRAIN FUEL FILTER	×	Г						
CHECK LUBRICATING OIL LEVEL	×	Г						
CHECK COOLANT LEVEL	×							
CHECK FOR POSSIBLE ENGINE LEAKAGES	×	Г				Г		
CHECK CONNECTIONS	×							
EXAMINE BELT		×		×				
ADJUST VALVE LASH		×				×		
CHANGE LUBRICATING OIL FILTER				×				
CHANGE FUEL FILTER				×				
CHANGE LUBRICATING OIL				×				
CHECK ELECTRICAL CONNECTIONS (Starter motor and Alternator)					×			
CHANGE AIR FILTER					×			
CHECK SCR SYSTEM					×			
CHECK CONDITION OF DAMPER						×		
CHANGE BELT						×		
CHECK CONDITION OF FUEL TUBING						×		
CHANGE COOLANT							×	
CHANGE ARLA 32 FILTER (SCR System)								×
FUEL INJECTORS		MA	INTE	ENAI	NCE	MAINTENANCE FREE	Щ	
HIGH-PRESSURE PUMP		MA	INTE	ENAI	NCE	MAINTENANCE FREE	Щ	
	l		İ	l	İ	İ	l	l

OBSERVATIONS:

- Use this table only as a reference. The maintenance table from equipment manufacturer should prevail upon this one.
- For applications where engines are severely demanded, do maintenance at half the intervals indicated above. 2

If the engine should stay without usage for a long time, run it each two weeks and wait until it

3

- The engine lubricating oil motor should be changed according to changing interval indicated above or at a maximum 6 months period, whatever comes first. reaches the operating temperature. 4
- The engine coolant should be changed according to changing interval indicated above or at a maximum 12 months period, whatever comes first. 2

Procedimentos de Serviço

Nota: Os fluidos do motor (óleo, combustível e líquido de arrefecimento) podem constituir um risco para a saúde humana e o meio ambiente. Manusear todos os fluidos e outros materiais contaminados (p.ex. filtros, panos) de acordo com as regulamentações aplicáveis. Reciclar ou descartar os fluidos do motor, filtros e outros materiais contaminados.

Nível de Óleo

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

1. O veículo deve estar nivelado (sem inclinação).

Nota: Não verificar o nível de óleo com o motor em funcionamento ou imediatamente após desligar o motor.

- Desligar o motor e aguardar 15 minutos.
- Antes de remover a vareta medidora de nível, limpar as áreas ao redor do bocal e a vareta.

Procedimientos de Servicio

Los fluidos del motor (aceite, combustible y líquido de refrigeración) puedan constituir un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Manosear todos los fluidos y otros materiales contaminados (p.ej. filtros, trapos) de acuerdo con las reglamentaciones aplicables. Reciclar o descartar los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados.

Nivel de Aceite

Nota:

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

1. El motor debe estar nivelado (sin inclinación).

Nota: No verificar el nivel de aceite con el motor en funcionamiento o inmediatamente después de apagar el motor.

- 2. Apagar el motor y aguardar 15 minutos.
- Antes de quitar la varilla medidora de nivel, limpiar las áreas alrededor de la boquilla y la varilla

Service Procedures

Note: Engine fluids (oil, fuel, and coolant) may be a hazard to human health and the environment. Handle all fluids and other contaminated materials (e.g. filters, rags) in accordance with applicable regulations. Recycle or discard of engine fluids, filters and other contaminated materials.

Oil Level

Service Interval: Check the maintenance table on this manual.

1. The engine must be leveled (without inclination).

Note: Do not check the oil level with the engine running or immediately after turning it off.

- 2. Turn the engine off and wait for 15 minutes.
- 3. Before removing the oil level dipstick, clean all areas around the filler neck and dipstick.

- Remover a haste de nível de óleo do motor.
- Se o nível de óleo estiver abaixo da faixa operacional, abastecer com o óleo recomendado para as condições ambientais de operação.
- Estando o nível entre o máximo e o mínimo, o motor pode operar normalmente. Entretanto, para uma maior autonomia antes da próxima manutenção preventiva, recomendamos completar até a marca superior (MÁXIMO), sem ultrapassá-la, e não operar o motor abaixo da marca inferior (MÍNIMO).



Atenção

Para evitar danos ao motor proceda conforme indicado a seguir:

- Assegurar-se que as leituras de nível de óleo estejam dentro da faixa de trabalho no medidor de nível de óleo.
- Não abastecer o motor com excesso de óleo.
- Não operar o motor se o nível de óleo estiver acima ou abaixo da faixa de trabalho.

- Quitar la varilla medidora de nivel de aceite del motor.
- Si el nivel de aceite estuviera abajo de la faja operacional, llenar con el aceite recomendado para las condiciones ambientales de operación.
- 6. Si el nivel estuviera entre el máximo y el mínimo, el motor podrá operar normalmente. Pero, para una mayor autonomía antes del próximo mantenimiento preventivo, recomendamos llenar hasta la marca superior (MÁ-XIMO), sin sobrepasarla, y no operar el motor abajo de la marca inferior (MÍNIMO).



Atención

Para evitar daños al motor, proceda como indicado a continuación:

- Cerciorarse que las lecturas de nivel de aceite estén dentro de la faja de trabajo en el medidor de nivel de aceite.
- No abastecer el motor con exceso de aceite.
- No operar el motor se el nivel de aceite estuviera arriba o abajo de la faja de trabajo..

- 4. Remove oil level dipstick from engine.
- If oil level is below operating range, fill with recommended oil for environmental operating climate.
- If oil level is between the maximum and minimum marks, the engine will can operate normally. However, for a greater autonomy before next preventive maintenance, we recommend filling it up to the upper mark (MAXIMUM), without exceeding it, and do not operate the engine with oil below the lower mark (MINIMUM).



Caution

To prevent engine damage, proceed as follows:

- Assure oil level readings are within the crosshatched operating range on the oil level gauge.
- Do not overfill the engine with oil.
- Do not operate engine if oil level is above or below the operating range.

Óleo Lubrificante e Filtro

Intervalo de Serviço: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

Drenar o óleo com o motor na temperatura normal de operação, retirando-se o bujão, arruela e o filtro de óleo.

Esperar até parar de sair óleo. Recolocar o bujão com uma nova arruela e aplicar torque de 55 a 75 Nm.

Limpar a área de vedação do cabeçote do filtro com um pano sem fiapos e limpo. Lubrificar levemente o anel de vedação do filtro.

Rosquear o filtro manualmente até o encosto. Apertar novamente mais 3/4 de volta.

Usar sempre filtro de óleo genuíno.

Com o motor nivelado, abasteça com óleo novo. O nível deve alcançar a marca superior da vareta, sem ultrapassá-la. Usar óleo lubrificante que atenda as especificações recomendadas pelo fabricante.

Aceite Lubricante y Filtro

Intervalo de Servicio: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

Drenar el aceite con el motor en la temperatura normal de operación, quitándose el tapón, arandela de sellado y el filtro de aceite.

Esperar hasta parar de salir aceite. Recolocar el tapón con una nueva arandela y aplicar un par de 55 a 75 Nm.

Limpiar el área de sellado del cabezal del filtro con un trapo sin hilas y limpio.

Lubricar levemente el anillo de sellado del filtro.

Instalar el filtro manualmente hasta que se asiente. Apretar nuevamente por más 3/4 de vuelta.

Usar siempre filtro de aceite genuino.

Con el motor nivelado, abastezca con aceite nuevo. El nivel debe alcanzar la marca superior del medidor, sin excederla. Usar aceite lubricante que atenda a las especificaciones recomendadas por el fabricante.

Lubricating Oil and Filter

Service interval: Check the maintenance schedule on this manual.

Drain oil with the engine at normal operating temperature, by removing the drain plug, washer and oil filter.

Wait until the oil stops dripping. Replace the drain plug using a new washer and apply a torque of 55 to 75 Nm.

Clean the sealing area of the filter head with a clean, lint-free cloth.

Lightly lubricate the filter sealing ring.

Install the filter, turning it by hand until it seats. Tighten it by an additional 3/4 turn.

Use always a genuine oil filter.

With engine leveled, add new oil. The level should reach the upper mark on gauge, without exceeding it. Use a lubricating that meets the specifications recommended by the manufacturer.

Funcionar o motor verificando a vedação do filtro e do bujão do cárter.

Parar o motor e após alguns minutos, verificar novamente o nível e completar se necessário.



Atenção

Utilizar óleo lubrificante multiviscos que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-CI4 ou superior. Funcionar el motor verificando el sellado del filtro y del tapón del cárter de aceite.

Apague el motor. Después de algunos minutos, verificar nuevamente el nivel y añadir, si necesario.



Atención

Utilizar aceite lubricante multigrado que atenda a la norma SAE 15W40 y tenga classificación API-CI4 ó superior. Run the engine while checking the sealing of filter and oil pan drain.

Stop engine. After a few minutes, check level again and add more oil, if necessary.



Caution

Use multigrade lubricating oil in accordance with SAE 15W40 standard and API-CI4 class or superior.

Nível de Líquido de Arrefecimento

Intervalo de Serviço: Verificar na tabela de manutenção, neste manual.

O aditivo genuíno e água na proporção recomendada na embalagem são utilizadas no abastecimento padrão de fábrica para o sistema de arrefecimento. São usados para repor a perda de líquido de arrefecimento e asseguram que as concentrações de etilenoglicol/água permaneçam equilibradas.

Nivel de Liquido de Refrigeración

Intervalo de Servicio: Verificar en la tabla de mantenimiento, en esto manual. El aditivo genuino y agua en la proporción recomendada en el embalaje son utilizados en el Ilenado estándar de fábrica para el sistema de refrigeración. Son usados para reponer la pérdida de líquido de refrigeración y aseguran que las concentraciones de etileno glicol/agua permanezcan equilibradas permaneçam equilibradas.

Coolant Level

Service interval: Check the maintenance schedule on this manual.

The genuine additive and water at the proportion recommended at the container is the standard factory fill for the cooling system. They are used to used to replenish coolant loss and assure that concentrations of ethylene glycol/water remain balanced.



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, faça o seguinte quando remover a tampa do reservatório de expansão:

- Deixar o motor esfriar por 15 minutos ou mais.
- Enrolar um pano grosso ao redor da tampa do reservatório de expansão.
- Soltar a tampa lentamente e parcialmente somente para aliviar a pressão.
- Parar por um momento até que toda a pressão seja eliminada para evitar ser queimado pelo vapor.
- Continuar a girar a tampa no sentido anti-horário para removê-la.
- Verificar o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão, recomendado pelo fabricante do veículo.
- Se necessário, adicionar aditivo genuíno e água na proporção recomendada na embalagem.
- 3. Instalar e apertar a tampa do reservatório de expansão.



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, hacer el siguiente cuando quitar la tapa del depósito de expansion:

- Dejar el motor enfriar por 15 minutos o más.
- Enrolar un trapo groso alrededor de la tapa del radiador o tapa del botellín de desaireación.
- Soltar la tapa lentamente y parcialmente para aliviar la presión.
- Parar por un momento hasta que toda la presión sea eliminada para evitar ser quemado por el vapor.
- Continuar a girar la tapa en el sentido contra-horario para quitarla.
- Verificar el nivel del líquido de refrigeración en el depósito de expansión, recomendado por el fabricante del vehículo.
- Si necesario, añadir aditivo genuino y agua en la proporción recomendada en el embalaje.
- Instalar y apretar la tapa del depósito de expansión.



Warning

To prevent personal injury or death, do the following when removing the expansion tank cap:

- Allow the engine to cool for 15 minutes or more.
- Wrap a thick cloth around the radiator cap or deaeration cap.
- Loosen cap slowly and partially to vent pressure.
- Pause for a moment until all pressure has escaped to avoid being scalded by steam.
- Continue to turn cap counterclockwise to remove.
- Check coolant level in the expansion tank, as recommended by the vehicle's manufacturer.
- If necessary, add genuine additive and water at proportion recommended on the container.
- 3. Install and tighten expansion tank cap.

Vazamento Externo

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

- 1. Verificar quanto ao seguinte:
 - Mangueiras rachadas.
 - · Abracadeiras frouxas.
 - Manchas de líquido de arrefecimento.
 - Manchas de óleo.
 - Manchas de combustível.
 - Vazamento na bomba de água.
- Corrigir os problemas.

Verificação do Tensionamento das Correias

A tensão da correia está correta se, ao ser tensionada pelo polegar, ela deslocase 10mm.

Se não obtiver este valor, proceder o ajuste.

Com correias novas, funcionar o motor por 10 a 15 minutos e ajustá-la novamente.

Uma correia frouxa ou esticada em demasia se desgasta prematuramente.

Fuga Externa

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

- 1. Verificar con respecto al siguiente:
 - Mangueras agrietadas.
 - · Abrazaderas flojas.
 - Manchas de liquido de refrigeración.
 - Manchas de aceite.
 - Manchas de combustible.
 - Fuga en la bomba de agua.
- Corrigir los problemas.

Verificación de la Tensión de las Correas

La tensión de la correa está correcta si, al ser tensionada por el pulgar, ella se desplaza por 10mm.

Si no obtuviera esto valor, proceder al ajuste.

Con correas nuevas, haga funcionar el motor por 10 a 15 minutos y ajústela nuevamente.

Una correa floja o estirada en exceso se desgasta prematuramente.

External Leakage

Service interval: Check the maintenance schedule on this manual.

- 1. Check for the following:
 - Cracked hoses.
 - Loose clamps.
 - Coolant stains.
 - Oil stains.
 - Fuel stains.
 - Leakage at water pump.
- 2. Correct problems.

Belts Tension Check

The engine belt tension is correct if the belt shows a displacement of 10mm when pressed with your thumb.

If this value is not achieved, do the adjustment.

With new belts, run the engine for 10 to 15 minutes and adjust it again.

A loosen or overstretched belt gets worn out prematurely.

Bomba de Água

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual quanto a possíveis vazamentos.

Observar atentamente o furo de inspeção, na lateral esquerda do bloco (visto pelo volante).

Se houver indícios de água ou óleo é sinal de vazamento da bomba d'água ou dos anéis de vedação. Neste caso, leve o motor a um revendedor ou serviço autorizado.

Bomba de Água

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual con respecto a posibles fugas.

Observar atentamente el agujero de inspección, en la lateral izquierda del bloque (visto por el volante).


Si hubiera indicios de agua o aceite, esto indica una fuga de la bomba de agua o de los anillos de sellado. En esto caso, leve el motor a un revendedor o servicio autorizado.

Water Pump

Service Interval: Check the maintenance schedule on this manual for possible leakages.

Carefully observe the inspection hole, located on engine block left side (viewed from flywheel).

If there is any sign of water or oil, it indicates a leakage from water pump or sealing rings. In this case, take the engine to a dealer or authorized service.

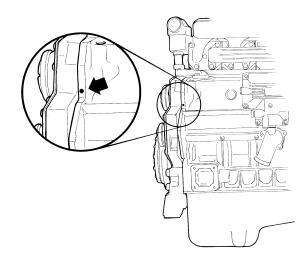

Correia de Acessórios

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

Para qualquer das seguintes condições, instalar uma correia nova:

- · Desgaste excessivo;
- Perda de material;
- Contaminação por graxa ou óleo;
- Mais de três rachaduras por polegada na nervura da correia.

Correa de Accesorios

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

Para cualquiera de las siguientes condiciones, instalar una correa nueva:

- · Desgaste excesivo;
- · Pérdida de material;
- Contaminación por grasa o aceite;
- Más de tres agrietados por pulgada en la nervura de la correa.

Accessories Belt

Service Interval: Check the maintenance table on this manual.

For any of the following conditions install a new belt:

- · Excessive wear;
- Missing material;
- Grease or oil contamination;
- Over three cracks per inch in a belt rib.

Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento

O aditivo genuíno e água na proporção recomendada na embalagem fornecem proteção contra congelamento a -36 °C (-34 °F) e máxima proteção contra corrosão. Formulado à Base de etilenoglicol para Motores de Serviço Pesado.

Substituição do Líquido do Sistema de Arrefecimento

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, não deixar os fluidos do motor permanecer sobre sua pele. Limpar a pele e as unhas usando um produto de limpeza para mãos e lavar a pele com água e sabão. Lavar ou descartar roupas e panos contaminados com fluidos do motor.

Punto de Congelamiento del Líquido de Refrigeración

El aditivo genuino y agua en la proporción recomendada en el embalaje provee protección contra congelamiento a -36°C (-34°F) y máxima protección contra corrosión. Formulado a Base de etilenoglicol para Motores de Servicio Pesado.

Reemplazo del Líquido del Sistema de Refrigeración

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, no dejar los fluidos del motor permanecieren sobre su piel. Limpar la piel y las uñas usando un producto de limpieza para manos y lavar la piel con agua y jabón. Lavar o descartar ropas y trapos contaminados con fluidos del motor.

Coolant Freeze Point

The genuine additive and water at the proportion recommended at the container provides freeze protection to -36 °C (-34 °F) and maximum protection against corrosion. Formulated Glycol Base Engine Coolant for Heavy Duty Engines.

Service Cooling System

Service Interval: Check the maintenance table on this manual.



Warning

To prevent personal injury or death, do not let engine fluids stay on your skin. Clean skin and nails using hand cleaner and wash with soap and water. Wash or discard clothing and rags contaminated with engine fluids.



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, faça o seguinte quando remover a tampa do radiador ou reservatório de expansão:

- Deixar o motor esfriar por 15 minutos ou mais;
- Enrolar um pano grosso ao redor da tampa do radiador ou do reservatório de expansão;
- Quando soltar a tampa vire-a lentamente de um quarto à meia volta para aliviar a pressão;
- Parar por um momento para evitar ser queimado pelo vapor;
- Assim que o reservatório estiver sem pressão, termine de soltar a tampa.



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, haga el siguiente cuando quitar la tapa del radiador o la tapa del depósito de expansión:

- Deje el motor enfriar por 15 minutos o más;
- Envuelva un trapo groso alrededor de la tapa del radiador o del depósito de expansión;
- Cuando soltar la tapa, gírela lentamente por un cuarto a media vuelta para aliviar la presión;
- Pare por un momento hasta que toda la presión sea eliminada para evitar ser escaldado por el vapor;
- Así que el reservatorio estuviera sin presión, termine de soltar la tapa.



Warning

To prevent personal injury or death, do the following when removing the radiator cap or deaeration tank cap:

- Allow the engine to cool for 15 minutes or more;
- Wrap a thick cloth around the radiator cap or deaeration tank cap;
- When loosening the cap, turn it slowly by a quarter to a half turn to vent the pressure;
- Pause for a moment until all pressure has escaped to avoid being scalded by steam.
- As soon as the tank is free of pressure, finish loosening the cap.

- Soltar a tampa do radiador ou do reservatório de expansão, tomando os cuidados necessários já citados.
- Colocar um recipiente embaixo do radiador.
- Abrir a válvula de drenagem do radiador.
- Depois de drenar o sistema de arrefecimento, lavar todo o sistema até que saia somente água limpa.
- 5. Fechar a válvula de drenagem.
- Preencher todo o sistema com aditivo genuíno e água na proporção recomendada na embalagem.
- 7. Ligar novamente o motor, esperar até atingir a temperatura de trabalho.
- Desligar o motor e verificar o nível do sistema de arrefecimento completando-o com aditivo genuíno e água na proporção recomendada na embalagem, caso seja necessário.

- Quitar la tapa del radiador o depósito de expansión, tomando los cuidados necesarios ya mencionados.
- Colocar un recipiente debajo del radiador.
- 3. Abrir la válvula de drenaje del radiador.
- Después de drenar el sistema de refrigeración, lavar todo el sistema hasta que saiga solamente agua limpia.
- 5. Cerrar la válvula de drenaje.
- Llenar todo el sistema con aditivo genuino y agua en la proporción recomendada en el embalaje.
- Enciender nuevamente el motor, esperar hasta atingir la temperatura de trabajo.
- Apagar el motor y verificar el nivel del sistema de refrigeración llenándolo con aditivo genuino y agua en la proporción recomendada en el embalaje, en caso de que sea necesario.

- Remove radiator cap or expansion tank cap, taking the necessary cautions already mentioned.
- 2. Place a container beneath the radiator.
- 3. Open the radiator drain valve.
- After draining the cooling system, flush the entire system until only clean water exits it.
- 5. Close the drainage valve.
- Fill up the system with genuine additive and water at proportion recommended on the container.
- 7. Start the engine again, and wait until it reaches the working temperature.
- Stop the engine and check the cooling system fluid level, topping it up with genuine additive and water at proportion recommended on the container, if necessary.

Sistema Elétrico

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

- Verificar o chicote elétrico quanto a rachaduras, desgaste por abrasão e conexões frouxas.
- Verificar os sensores quanto a conexões frouxas, corrosão ou rachaduras.
- 3. Verificar os cabos da bateria quanto às seguintes condições:
 - Isolação danificada.
 - Desgaste por abrasão ou desfiamento.
 - Conexões corroídas ou frouxas.

Amortecedor de Vibração

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

Fazer com que seu distribuidor ou serviço autorizado inspecione o amortecedor de vibração quanto à deterioração da borracha, amassados e excentricidade.

Sistema Eléctrico

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

- Verificar el cableado eléctrico con respecto a agrietas, desgaste por abrasión y conexiones flojas.
- Verificar los sensores con respecto a conexiones flojas, corrosión o agrietas.
- Verificar los cables de la batería con respecto a las siguientes condiciones:
 - Aislamiento dañado.
 - Desgaste por abrasión o deshilamiento.
 - Conexiones corroídas o flojas.

Amortiguador de Vibración

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

Haga con que su distribuidor o servicio autorizado inspeccione el amortiguador de vibración con respecto a deterioro de la goma, amasaduras y excentricidad.

Electrical System

Service Interval: Check the maintenance schedule on this manual.

- 1. Check wiring harness for cracks, rubbing, and loose connections.
- 2. Check sensors for loose connections, corrosion or cracks.
- 3. Check battery cables for the following conditions:
 - Broken insulation.
 - Rubbing or chaffing.
 - Corroded or loose connections.

Vibration Damper

Service interval: Check the maintenance schedule on this manual.

Have the vibration damper inspected by your dealer or authorized service for deterioration of rubber, dents, and run out.

Folga de Válvulas do Motor

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

Para os procedimentos de inspeção, veja o Manual de Serviços do Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Solicitar que seu distribuidor ou serviço autorizado ajuste a folga de válvulas nos intervalos de serviços corretos.

Sistema SCR de Pós Tratamento de Gases do Escape

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

- Inspecionar os componentes do sistema para ver se não há rachaduras ou quaisquer outros danos.
- Assegurar-se que os componentes estejam montados de forma segura, e que não haja rachaduras aos flanges de montagem. Verificar os parafusos e outros componentes de montagem para se assegurar que não estejam danificados ou faltantes.
- Assegurar-se que a tampa esteja fixada de maneira segura à caixa DCU pelos quatro parafusos. Verificar se não há parafusos faltantes ou danificados.

Holgura de Válvulas del Motor

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

Para los procedimientos de inspección, ver el Manual de Servicios del Motor Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V).

Solicitar que su distribuidor autorizado ajuste la holgura de válvulas en los intervalos de servicios correctos.

Sistema SCR de Post Tratamiento de Gases de Escape

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

- Inspeccionar los componentes del sistema para ver si no hay agrietados o cualquier otros daños.
- Asegurarse que los componentes estén montados de manera segura, y que no haya agrietados en las bridas de montaje. Verificar los tornillos y otros componentes de montaje para se asegurar que no estén dañados o faltantes.
- Asegurarse que la tapa esté fijada de manera segura a la caja DCU por los cuatro tornillos. Verificar si no hay tornillos faltantes o dañados.

Engine Valve Lash

Service interval: Check the maintenance schedule on this manual.

For inspection procedures, see the Acteon (4 Valv.) Proconve 7 - (Euro V). Engine Service Manual.


Ask your authorized dealer to adjust the valve lash at the correct service interval.

Exhaust Gases Post Treatment SCR System

Service Interval: Check the maintenance schedule on this manual.

- Inspect the system components to see whether there are no cracks or any other damage.
- Be sure that components are firmly installed, and there are no cracks on mounting flanges. Check bolts and other mounting components to be sure that they are not damaged or missing.
- Be sure that the cover is firmly fixed to the DCU box by its four bolts. Check that there are no missing or damaged bolts.

- Verificar se não há vazamentos de ARLA 32 nos componentes do sistema.
- Verificar o conector na parte superior da caixa DCU para se assegurar que esteja conectados firmemente.
 O ressalto de trava branco deve ser empurrado para baixo para travar o conector no lugar.
- Procurar qualquer lugar onde o chicote esteja pendente e tenha obviamente se soltado.



- Verificar el conector en la parte superior de la caja DCU para se asegurar que esté conectados firmemente.
 El resalte de traba blanco debe ser empujado para bajo para trabar el conector en posición.
- Procurar cualquier lugar donde el cableado esté pendiente y tenga obviamente se soltado.

- Check if there are no leakages of ARLA 32 on system's components.
- Check the connector on top of DCU box to be sure that it is firmly connected. The white locking tab must be pushed down to lock the connector in place.
- Look for any place where the harness is pending and obviously loosened.



Atenção

Os serviços descritos abaixo devem ser realizados somente por um distribuidor ou servico autorizado.

- Não abrir a caixa DCU.
- Não remover o DCU da tampa da caixa DCU.
- Não remover a caixa DCU do veículo.
- Não apertar quaisquer parafusos, exceto para fixar algum componente antes de dirigir o veículo a um centro de serviço.



Atención

Los servicios descritos abajo deben ser realizados solamente por un distribuidor o servicio autorizado.

- 1. No abrir la caja DCU.
- 2. No remover el DCU de la tapa de la caja DCU.
- 3. No remover la caja DCU del vehículo.
- No apretar cualquier tornillo, excepto para fijar algún componente antes de dirigir el vehículo a un centro de servicio.



Attention

The services described below must be done only by a distributor or authorized service.

- Do not open the DCU box.
- Do not remove the DCU cover from DCU box.
- Do not remove the DCU box from vehicle.
- Do not tighten any bolts, except to fix some component before driving the vehicle to a service center.

- Não substituir quaisquer parafusos faltantes ou danificados.
- 6. Não remover o injetor do veículo.
- 7. Não remover ou soltar a braçadeira do injetor.
- Não apertar a braçadeira do injetor, exceto para fixá-la antes de encaminhar o veículo a um centro de serviço para reparos.
- 9. Não remover os dutos de ARLA 32.
- Não remover o reservatório do ARLA 32 do veículo.
- 11. Não remover a unidade sensora do reservatório do ARLA 32.
- Não fazer reparos a conectores ou chicotes danificados.

- 5. No substituir cualquier tornillo faltante o dañado.
- 6. No remover el invector del vehículo.
- 7. No remover o soltar la abrazadera del inyector.
- No apretar la abrazadera del inyector, excepto para fijarla antes de encaminar el vehículo a un centro de servicio para reparos.
- 9. No remover los dutos de ARLA 32.
- No remover el depósito de ARLA 32 del vehículo.
- 11. No remover la unidad sensora del depósito de ARLA 32.
- No hacer reparos a conectores o cableados dañados.

- Do not replace any missing or damaged bolts.
- 6. Do not remove the injector from vehicle.
- 7. Do not remove or loosen the injector clamp.
- Do not tighten the injector clamp, except in order to fix it before driving the vehicle for service center for repairs.
- 9. Do not remove ARLA 32 pipes.
- 10. Do not remove the ARLA 32 tank from vehicle.
- 11. Do not remove the sensing unit from ARI A 32 tank.
- Do not repair damaged connectors or harnesses.

Filtro do ARLA 32

Intervalo de Serviços: Verificar na tabela de manutenção deste manual.

Fazer com que seu distribuidor ou serviço autorizado avalie a necessidade de troca do filtro de ARLA 32 e a faça se necessário.

Para esse período de manutenção, assume-se que o ARLA 32 utilizada no resevatório atende os requisitos de pureza e limpeza. Se o ARLA32 do sistema for contaminada por sujeira ou detritos, o filtro irá requerer trocas mais freqüentes.

Nota:

Se a Arla 32 utilizado for sempre limpo, o filtro durará mais. Entretanto, apenas técnicos qualificados podem determinar se o filtro necessita ou não de substituição.

Filtro de ARLA 32

Intervalo de Servicios: Verificar en la tabla de mantenimiento de esto manual.

Hacer con que su distribuidor o servicio autorizado evalúa la necesidad de cambio del filtro de ARLA 32 y hágala, si necesario.

Para eso período de mantenimiento, se presupone que el ARLA 32 utilizada en el depósito atienda los requisitos de puridad e limpieza. Si el ARLA32 del sistema fuera contaminada por suciedad o detritos, el filtro irá requerir cambios más frecuentes.

Nota:

Si el Arla 32 utilizado fuera siempre limpio, el filtro durará más tiempo. Entretanto, apenas técnicos calificados pueden determinar si el filtro necesita, o no, de reemplazo.

ARLA 32 Filter

Service Interval: Check the maintenance schedule on this manual.

Ask your distributor or authorized service to evaluate the need of ARLA 32 filter replacement, and change it, if necessary. For this maintenance period, it is assumed that the ARLA 32 used on tank meets the requirements of purity and cleanness. If ARLA32 on system is contaminated by dirtiness or debris, the filter shall require more frequent

Note:

changes.

If the Arla 32 used is always clean, the filter will endure for more time. However, only qualified technicians can determine if a filter needs replacement or not.

Manutenção de Motores com Pouca Atividade

Caso o período de troca especificado na tabela de manutenção não seja atingido, trocar a cada 6 (seis) meses:

1. Óleo lubrificante

Caso o número de horas não chegue ao total da tabela de manutenção, trocar a cada 6 (seis) meses.

2. Testes periódicos

Funcionar o motor quinzenalmente, durante um período de uma hora para o motor atingir a temperatura de trabalho e garantir o nível de carga da bateria.

3. Dreno da água sedimentada nos filtros e reservatório

Drenar o sistema de combustível sempre antes de funcionar o motor.

4. Filtros

Caso não seja atingido o período de troca especificado na tabela de manutenção, os filtros de óleo e combustível devem ser substituídos a cada 6 (seis) meses, junto com a troca de óleo.

Mantenimiento de Motores con Poca Actividad

En caso de que el periodo de cambio especificado en la tabla de mantenimiento no sea atingido, cambiar a cada 6 (seis) meses:

1. Aceite lubricante

Caso el número de horas no atinja al total de la tabla de mantenimiento, cambiar a cada 6 (seis) meses.

2. Pruebas periódicas

Funcionar el motor quincenalmente, durante por lo menos una hora para el motor atingir la temperatura de trabajo y garantizar que el nivel de carga de la bateria.

3. Dreno del agua sedimentada en los filtros y depósito

Drenar el sistema de combustible siempre antes de funcionar el motor.

4. Filtros

En caso de que no sea atingido el periodo de cambio especificado en la tabla de mantenimiento, los filtros de aceite y combustible deberán ser reemplazados a cada 6 (seis) meses, junto con el cambio de aceite.

Maintenance of Low Activity Engines

If the changing period specified on maintenance schedule is not reached, change the following after each 6 (six) months:

1. Lubricating oil

If the number of hours does not reach the total indicated on maintenance schedule, change it at 6 (six) months intervals.

2. Periodic tests

Run the engine each two weeks for at least one hour in order to achieve normal operating temperatures and to assure the charge level of battery.

3. Drainage of sedimented water on filters and fuel tank

Always drain the fuel system before starting the engine.

4. Filters

If the changing period specified on maintenance schedule is not reached, the oil filter and fuel filter should be changed after each 6 (six) months, simultaneouly with the oil change.

5. Fluido de arrefecimento

Deve ser substituído a cada 6 (seis) meses, caso não seja atingido o período constante na tabela de manutenção.

 As demais manutenções devem seguir a tabela de manutenção.

5. Fluido de refrigeración

Ello debe ser reemplazado a cada 6 (seis) meses, caso no sea atingido el período mencionado en la tabla de mantenimiento.

 Las demás acciones de mantenimiento deben seguir la tabla de mantenimiento.

5. Coolant

Coolant shall be changed each 6 (six) months, if the changing period specified on maintenance schedule is not reached.

 The other preventive maintenance actions should follow the maintenance schedule.

Longa Inatividade

Conservação de Motores Inativos por Longo Período.

Um motor inativo por longo período está sujeito a ataque por agentes corrosivos. Os motores saem da fábrica protegidos por no máximo 6 meses de inatividade sob abrigo fechado. Quando o motor permanecer inativo por um longo período, são necessárias as seguintes providências periódicas:

- Limpar e proteger as partes externas do motor.
- 2. Funcionar o motor até atingir a temperatura normal de funcionamento.
- Drenar a água do sistema de arrefecimento e o óleo lubrificante do cárter.
- 4. Drenar o óleo lubrificante da bomba injetora de combustível.
- Abastecer o radiador com o aditivo genuíno na proporção recomendada na embalagem.
- 6. Abastecer o cárter e a bomba injetora com óleo anticorrosivo.
- 7. Drenar o sistema de combustível.

Larga Inactividad

Conservación de Motores Inactivos por Largo Período.

Un motor inactivo por largo período está sujeto a ataque por agentes corrosivos. Los motores salen de fábrica protegidos por el máximo de 6 meses de inactividad bajo un abrigo cerrado. Cuando el motor permanecer inactivo por un largo período, son necesarias las siguientes providencias periódicas:

- Limpiar y proteger las partes externas del motor.
- Funcionar el motor hasta que atinja la temperatura normal de funcionamiento.
- Drenar el agua del sistema de refrigeración y el aceite lubricante del cárter.
- 4. Drenar el aceite lubricante de la bomba inyectora de combustible.
- Llenar el radiador con el aditivo genuino en la proporción recomendada en el embalaje.
- 6. Llenar el cárter y la bomba inyectora con aceite anticorrosivo.
- 7. Drenar el sistema de combustible.

Prolonged Inactivity

Preservation of Inactive Engines for Long Periods.

An engine that is inactive for a long period is subject to attack of corrosive agents. Engines come from factory protected for a maximum of 6 months of inactivity under shelter. When the engine should remain inactive for a long period, it is necessary to take the following measures:

- 1. Clean and protect engine external parts.
- 2. Run the engine until it reaches its normal operating temperature.
- Drain water from coolant system and lubricating oil from oil pan.
- 4. Drain lubricating oil from fuel injection pump.
- Add genuine additive at proportion recommended on container to radiator.
- 6. Add anti-corrosive oil to oil pan and injection pump.
- 7. Drain the fuel system.

- Operar o motor por 15 minutos a 2/3 de rotação nominal, sem carga, utilizando uma mistura de óleo Diesel com 15% do óleo anticorrosivo.
- Drenar a água do sistema de arrefecimento e o óleo anticorrosivo do cárter e da bomba injetora. A mistura do combustível pode permanecer no sistema.
- Remover as tampas de válvulas dos cabeçotes e pulverizar as molas e o mecanismo dos balancins com óleo anticorrosivo. Remontar as tampas.
- 11. Remover os bicos injetores e pulverizar de 10 a 15 cm³ de óleo anticorrosivo em cada cilindro com o respectivo êmbolo na posição de ponto morto inferior. Girar a árvore de manivelas uma volta completa e remontar os bicos injetores.
- Aplicar graxa protetora nas articulações.
- Aplicar óleo protetivo nas faces usinadas.

- Operar el motor por 15 minutos a 2/3 de la rotación nominal, sin carga, utilizando una mezcla de aceite Diesel con 15% de aceite anticorrosivo.
- Drenar el agua del sistema de refrigeración y el aceite anticorrosivo del cárter y de la bomba inyectora. La mezcla de combustible puede permanecer en el sistema.
- Quitar las tapas de válvulas de las culatas y pulverizar los resortes y el mecanismo de los balancines con aceite anticorrosivo. Instalar las tapas.
- 11. Quitar los bicos inyectores y pulverizar de 10 a 15 cm3 de aceite anticorrosivo en cada cilindro con el respectivo pistón en la posición de punto muerto inferior. Girar el cigüeñal una vuelta completa e instalar los bicos inyectores.
- Aplicar grasa protectora en las articulaciones.
- Aplicar aceite protector en las superficies mecanizadas.

- Operate the engine for 15 minutes at 2/3 of nominal speed, without load, using a mix of Diesel oil with 15% of anti-corrosive oil.
- Drain water from cooling system and anti-corrosive oil from oil pan and injection pump. The fuel mix may remain at the system.
- Remove valve covers from cylinder heads and spray the springs and rocker arm mechanisms with anticorrosive oil. Reinstall the covers.
- 11. Remove fuel injectors and spray anticorrosive oil into each cylinder with the respective piston positioned at bottom dead center. Turn the crankshaft a full turn and reinstall the fuel injectors.
- 12. Apply protective grease to the linkages.
- Apply protective oil to the machined surfaces.

- 14. Remover as correias de acionamento da bomba d'água e do ventilador.
- Vedar todos os orifícios do motor de modo apropriado, evitando a penetração de poeira e água.



Atenção

Renovar a conservação do motor após cada 6 meses de inatividade.

Caso estas instruções não sejam seguidas o motor perderá a garantia, mesmo estando novo.

- Quitar las correas de accionamiento de la bomba de agua y del ventilador.
- Sellar todas las aberturas del motor de modo correcto, evitando la penetración de polvo y agua.



Atención

Renovar la conservación del motor después de cada 6 meses de inactividad.

Caso estas instrucciones no sean seguidas, el motor perderá la garantía, mismo en la condición de nuevo.

- 14. Remove the drive belts from water pump and fan.
- Seal all engine openings as appropriate, avoiding entrance of dirt and water.



Cautio

Perform all the preservation duties again after each 6 months of inactivity.

If these instructions are not followed, engine will loose the warranty, even without usage.

Preparação do Motor para Retorno ao Serviço

Antes de funcionar um motor que permaneceu por longo período inativo observar o seguinte procedimento:

- 1. Limpar as partes externas do motor.
- Drenar, lavar e reabastecer o sistema de arrefecimento utilizando água limpa e aditivo genuíno na proporção recomendada na embalagem.
- 3. Substituir o elemento do filtro de óleo lubrificante.
- Drenar e reabastecer o cárter com óleo lubrificante novo recomendado.
- Instalar e regular a tensão da correia do alternador/ventilador (quando aplicável).
- Remover as tampas de válvulas e lubrificar o mecanismo dos balancins com óleo do motor. Remontar as tampas.
- Drenar a mistura de combustível do reservatório e abastecer com óleo diesel novo.

Preparación del Motor para Retorno al Servicio

Antes de funcionar un motor que permaneció por largo período inactivo, observar el siguiente procedimiento:

- Limpiar las partes externas del motor.
- Drenar, lavar y llenar el sistema de refrigeración utilizando agua limpia y aditivo genuino en la proporción recomendada en el embalaje.
- Reemplazar el elemento del filtro de aceite lubricante.
- Drenar y llenar el cárter con aceite lubricante nuevo recomendado.
- Instalar y ajustar la tensión de la correa del alternador/ventilador (cuando aplicable).
- Quitar las tapas de válvulas y lubricar el mecanismo de los balancines con aceite de motor. Instalar las tapas.
- Drenar la mezcla de combustible del depósito y llenar con aceite diesel nuevo.

Engine Setup for Returning to Service

Before starting an engine that remained a long time inactive, observe the following procedure:

- 1. Clean engine external parts.
- Drain and top the cooling system up using clean water and genuine additive at the proportion recommended on container.
- Replace the lubricating oil filter element.
- 4. Drain and add new lubricating oil to oil pan and injection pump.
- 5. Install and adjust the tension of alternator/fan belt (when applicable).
- Remove valve covers and lubricate the rocker arms mechanism with engine oil. Reinstall the covers.
- 7. Drain the fuel mix from fuel tank and fill it with new Diesel oil.

- Substituir os elementos dos filtros de combustível.
- 9. Sangrar o sistema de combustível.
- 10. Dar a partida no motor com o estrangulador em posição de corte ou com o solenóide de corte desconectado até que o manômetro indique pressão de óleo. Em seguida, operar o motor normalmente.
- 8. Reemplazar los elementos de los filtros de combustible.
- Efectuar la sangría del sistema de combustible
- Arrancar el motor con el estrangulador en posición de corte o con el solenoide de corte desenchufado hasta que el manómetro indique presión de aceite. Enseguida, operar el motor normalmente.
- 8. Replace the elements from fuel filters.
- 9. Bleed the fuel system.
- 10. Start engine with choke at cut position or with the cut solenoid disconnected until the pressure gauge indicates oil pressure. Then, operate the engine as usual.

- Seção 6 Registros de Serviços
- Sección 6 Registros de Servicios
- Section 6 Service Records

Registro de Serviços de Manutenção



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, leia todas as instruções de segurança apresentadas na seção "Informações de Segurança" deste manual.

Guardar as ordens de serviço e notas fiscais de manutenção programada como prova de uma manutenção correta. A não apresentação das ordens de serviço e notas fiscais pode afetar sua cobertura da garantia.

Registro de Servicios de Mantenimiento



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, lea todas las instrucciones de seguridad presentadas en la sección "Informaciones de Seguridad" de esto manual.

Guardar las ordenes de servicio y notas fiscales de mantenimiento programado como comprobación de un mantenimiento correcto. La no presentación de las ordenes de servicio y notas fiscales puede afectar su cobertura de la garantía.

Maintenance Service Records



Warning

To prevent personal injury or death, read all safety instructions in the "Safety Information" section of this manual.

Save scheduled maintenance work orders and receipts as proof of correct maintenance. Failure to maintain work orders and receipts may affect your warranty coverage.

Registro de Serviços de Manutenção / Registro de Servicios de Mantenimiento / Maintenance Service Record

Data Fecha Date	Serviço Mês Servicio Mes Service Month	Serviço Horas Servicio Horas Service Hours	Item do Serviço Ítem del Servicio Item Serviced

Registro de Serviços de Manutenção / Registro de Servicios de Mantenimiento / Maintenance Service Record

Data Fecha Date	Serviço Mês Servicio Mes Service Month	Serviço Horas Servicio Horas Service Hours	Item do Serviço Ítem del Servicio Item Serviced
	1		
	1		
	1		

Cuidado e Relatório Diário



Cuidado

Para evitar ferimentos pessoais ou morte, ler todas as instruções de segurança apresentadas na seção "Informações de Segurança" deste manual.

Verificar diariamente os itens a seguir para evitar uma falha do motor. Relatar todos os problemas que exijam serviço imediato.

- Nível de óleo.
- Vazamentos de óleo, ar, combustível ou líquido de arrefecimento.
- Mangueiras do sistema de arrefecimento quanto a vazamentos.
- Nível do líquido do sistema de arrefecimento.
- Uso excessivo de óleo lubrificante da carcaça do motor, líquido de arrefecimento, fluido de bateria ou combustível.
- · Ruído incomum do motor.
- Quantidade correta de eletrólito, se não for uma bateria livre de manutenção.

Cuidado y Relato Diario



Cuidado

Para evitar lesiones personales o muerte, lea todas las instrucciones de seguridad presentadas en la sección "Informaciones de Seguridad" de esto manual.

Verificar diariamente los siguientes ítems para evitar una falla del motor. Relate todos los problemas que exijam servicio immediato.

- Nivel de aceite.
- Fugas de aceite, aire, combustible o liquido de refrigeración.
- Mangueras del sistema de refirgeración con respecto a fugas.
- Nivel del liquido del sistema de refrigeración.
- Uso excesivo de aceite lubricante de la carcasa del motor, liquido de refrigeración, fluido de batería o combustible.
- · Ruido incomum del motor.
- Cantidad correcta de electrólito, si no fuera una bateria libre de mantenimiento.

Daily Care and Report



Warning

To prevent personal injury or death, read all safety instructions in the "Safety Information" section of this manual.

Check the following daily to prevent engine failure. Report all problems requiring immediate service.

- Oil level.
- · Oil, air, fuel or coolant leaks.
- · Cooling system hoses for leaks
- Coolant system level
- Excessive use of crankcase lubricating oil, coolant, battery fluid or fuel.
- · Unusual engine noise.
- Correct amount of electrolyte, if not a maintenance free battery.

- Condição do equipamento elétrico.
- Nivel do líquido de arrefecimento
- Nivel do ARLA 32.

Fazer os seguintes serviços diariamente para evitar falhas do motor.

- Adicionar líquido de arrefecimento, se necessário. Assegure-se que a vedação da tampa do gargalo de abastecimento esteja em boas condições e a tampa esteja instalada firmemente.
- Abastecer o tanque de combustível com o combustível correto.
- Drenar a água da carcaça do filtro de combustível.
- Limpar as superfícies externas do motor, radiador e acessórios.

- Condición del equipo eléctrico.
- Nivel de liquido de refrigeración.
- Nivel de ARLA 32.

Haga los siguientes servicios diariamente para evitar fallas del motor.

- Adicionar liquido de refrigeración, si necesario. Asegúrese que el sellado de la tapa de la boquilla de llenado esté en buenas condiciones y la tapa está instalada firmemente.
- Llenar el depósito de combustible con el combustible correcto.
- Drenar el agua de la carcasa del filtro de combustible.
- Limpiar las superficies externas del motor, radiador y accesorios.

- Condition of electrical equipment.
- Coolant level.
- Level of ARLA 32.

Do the following daily to prevent engine failure.

- Add coolant if necessary. Make sure filler cap seal is in good condition and the cap is installed tightly.
- Fill the fuel tank with correct fuel.
- Drain water from the fuel filter housing.
- Clean external surfaces of the engine, radiator, and accessories.s

Cuidado e Relatório Diário / Cuidado y Relato Diario / Daily Care and Report

				elo / Model e / Nº de S		l No.		
Data Fecha	Qtde. Cant.	Custo Coste	Óleo Lubrificante Aceite	Pe Pie	ças zas rts	Mão-d Mano d	e-obra le obra oor	Serviço Efetuado Servicio Efectuado
Date	Qty	Coste	Lubricante Lubricating Oil	Peças Piezas Parts	Custo Coste Cost	Tempo Tiempo Time	Custo Coste Cost	Service Performed
	+							
			1					
	1							
	1							
	+							

Cuidado e Relatório Diário / Cuidado y Relato Diario / Daily Care and Report

			Mode	elo / Model	o / Model			
			Nº de Séri	e / Nº de S	erie / Seria	l No.		
Data Fecha	Qtde. Cant.	Custo Coste	Óleo Lubrificante Aceite	Pie	ças zas rts	Mano d	e-obra de obra bor	Serviço Efetuado Servicio Efectuado
Date	Qty	Cost	Lubricante Lubricating Oil	Peças Piezas Parts	Custo Coste Cost	Tempo Tiempo Time	Custo Coste Cost	Service Performed
	+							
	1							

ANOTAÇÕES / ANOTACIONES / REMARKS

ANOTAÇÕES / ANOTACIONES / REMARKS



MWM MOTORES DIESEL

www.mwm.com.br